

Grill-Sandwichera

Modelo: GSJ



JAMES



Potencia y voltaje: 220-240V, 50/60Hz, 1600W

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras referencias


CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE	1
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	1
ANTES DEL PRIMER USO	2
FUNCIONAMIENTO	2
CÓMO UTILIZAR COMO PARRILLA	2
LIMPIEZA Y CUIDADO	3
MANTENIMIENTO	3
GARANTÍA	4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
- Use la unidad únicamente con CA 220-240 voltios, 50/60 Hz. Úsela solo para el hogar.
- No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una supervisión estricta siempre que algún electrodoméstico esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe del tomacorrientes cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla. Permita que se enfríe antes de colocar o retirar piezas.
- No utilice la unidad con el cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento de la misma, o si se ha dañado de alguna manera. Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no intente repararla usted mismo. Llévela a un Servicio Técnico Autorizado para su inspección, reparación o ajuste. Un reensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando presione la unidad durante su uso.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
- No utilice la unidad al aire libre o con fines comerciales.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No coloque la unidad sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Debe tener extrema precaución al mover la unidad si contiene alimentos calientes.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

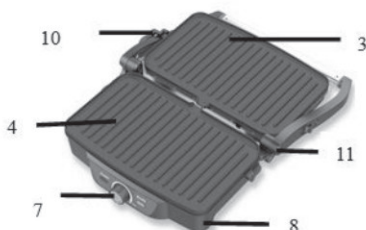

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Asa | 7. Perilla del termostato |
| 2. Placa superior | 8. Placa inferior |
| 3. Plancha superior antiadherente | 9. Bandeja recogedora de aceite |
| 4. Plancha inferior antiadherente | 10. Base de estabilización vertical |
| 5. Luz indicadora que la unidad está lista para usar (Verde) | 11. Articulación |
| 6. Luz de encendido (Roja) | 12. Brazo |
| | 13. Botón de bloqueo/desbloqueo |

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje
- Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.

NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.

- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para obtener mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aceite en aerosol.

Aviso: Cuando la unidad se calienta por primera vez, puede emitir un ligero olor o humo. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su unidad.

FUNCIONAMIENTO


- Ajuste el control de temperatura del grill-sandwichera a la configuración deseada. Al principio, se recomienda que ajuste en el máximo.

Posteriormente puede ajustarlo más bajo o más alto según sus preferencias.

- Cierre la unidad y conéctela al tomacorrientes de la pared. Notará que se encenderá, lo que indica que la unidad ha comenzado a precalentarse.
- Tardará aproximadamente 5 minutos en alcanzar la temperatura de horneado, luego la luz que indica que la unidad está lista para usar se apagará.
- Abra la unidad, coloque el sándwich, la carne u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cierre el grill-tostadora. La luz indicadora que la unidad está lista se encenderá nuevamente.
- Cocine durante aproximadamente 3 a 8 minutos, hasta que la luz que indica que la unidad está lista para usar se apague nuevamente o hasta que esté dorado, ajustando el tiempo según su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para levantar la placa superior. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorrientes y deje la unidad abierta para que se enfríe.

CÓMO UTILIZAR COMO PARRILLA

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y limpia donde desee cocinar. Se debe colocar en posición plana.
- La placa/cubierta superior debe estar nivelada con la placa/base inferior. Las placas superior e inferior quedan alineadas para crear una gran superficie de cocción. Una vez que la unidad esté colocada en esa posición, ubique el botón de bloqueo/desbloqueo en el brazo derecho.

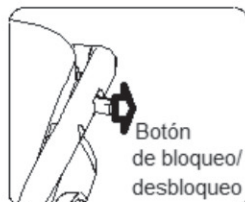

CÓMO UTILIZAR COMO PARRILLA (CONTINÚA)

- Con su mano izquierda en el asa, use su mano derecha para deslizar la palanca hacia usted. Empuje la palanca hacia atrás hasta que la cubierta quede plana sobre el mostrador. La unidad permanecerá en esta posición hasta que levante la manija y la cubierta para regresarla a la anterior posición.
- Utilice la unidad como parrilla abierta para cocinar hamburguesas, bistecs, aves (no recomendamos cocinar pollo con hueso, ya que no se cocina uniformemente en una parrilla abierta), pescado y verduras.
- Cocinar a la parrilla abierta es el método más versátil de usar la unidad. En la posición abierta, tiene el doble de superficie para grill.
- Tiene la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos por separado sin combinar sus sabores, o cocinar grandes cantidades del mismo tipo de alimentos. La posición abierta también admite diversos cortes de carne con diferentes espesores, lo que le permite cocinar cada pieza a su gusto.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre la unidad y déjela enfriar antes de limpiarla. Es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia y no es necesario desmontarla para limpiarla. Nunca debe sumergirla en agua ni colocarla en el lavavajillas.
 - Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de comida. Para residuos de alimentos horneados, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos y luego límpielos con un estropajo de plástico no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la placa para humedecer los residuos de alimentos.
 - No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
 - No use utensilios de metal para quitar sus alimentos, pueden dañar la superficie antiadherente.
 - Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo únicamente. No limpie el exterior con un estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
 - No coloque la unidad en el lavavajillas.
 - Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes ya que pueden dañar la superficie.
- Enjuague y seque completamente con un paño suave y limpio y vuelva a colocarla.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la unidad antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la unidad esté fría y seca antes de desenchufarla.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor de la parte inferior de la base antes de guardar la unidad.

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES

(En los términos del artículo 23 de la Ley No. 17.250)

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo **defecto de fabricación**.

- La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto.
- Quedan **excluidos** de Garantía los daños producidos por **mal trato, uso indebido, o uso NO doméstico**.
- Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.
- También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros.
- JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.
- Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se entrega junto con la unidad.
- Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará **Respaldada** por **JAMES S.A.** mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
- El prestador de la garantía es "Service JAMES S.A.", sito en la calle **Fraternidad No. 3948** de la ciudad de Montevideo, **teléfono 23096066**, correo electrónico **service@james.com.uy**; o en la ciudad de Maldonado, calle **Solís No. 818** **teléfono 42229897**, correo electrónico **servicemaldonado@james.com.uy**.
- El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del presente certificado.

* El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de Consumo.

** La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.