

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR



MODELO:

RJE 401 INOX

RJE 401 B

CONTENIDO

1	Advertencias de seguridad	
1.1	Advertencia	1-2
1.2	Significado de los símbolos de advertencias de seguridad	3
1.3	Advertencias relacionadas a la electricidad	3
1.4	Advertencias de uso	4
1.5	Advertencias para el remplazo	4-5
1.6	Advertencias de energía	5
1.7	Advertencias sobre la disposición final del aparato	5
2	Uso apropiado del refrigerador	
2.1	Remplazo	6
2.2	Patatas de nivelación	7
2.3	Cambio de puerta derecha-izquierda	7-10
2.4	Cambio de la luz	10
2.5	Arranque	10
2.6	Consejos útiles para el ahorro de energía	10
3	Funciones y estructura	
3.1	Componentes principales	11
3.2	Funciones	12
4	Mantenimiento y cuidado del refrigerador	
4.1	Limpieza completa	13
4.2	Limpieza del estante de vidrio	13
4.3	Fuera de operación	14
5	Solución de problemas	15

1 Advertencias de seguridad

1.1 Advertencia



Advertencia: riesgo de fuego /materiales inflamables

Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocinas, oficinas y otros entornos de trabajo, casas de campo, clientes en hoteles, hostales, otros entornos de tipo residencial y establecimientos similares.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este refrigerador.

El refrigerador debe desenchufarse después de su uso y antes de realizarle el mantenimiento.

ADVERTENCIA: mantenga las aberturas de ventilación en el gabinete del refrigerador, sin obstrucciones.

ADVERTENCIA: no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación.

ADVERTENCIA: no dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del refrigerador.

ADVERTENCIA: disponga del refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales, ya que utiliza gas y refrigerante inflamable a presión.

ADVERTENCIA: al colocar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atascado o esté dañado.

ADVERTENCIA: no coloque múltiples tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del refrigerador.

No use cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra.

PELIGRO: riesgo de que un niño pueda quedar atrapado. Antes de disponer de su refrigerador:

- Remueva las puertas.

- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir a su interior fácilmente.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento sólo si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del refrigerador en una forma segura y hayan entendido los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el refrigerador. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.

Este refrigerador no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Para evitar la contaminación de la comida, respete las siguientes instrucciones: abrir la puerta durante largos períodos puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

Limpie regularmente las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos y con drenajes accesibles al sistema.

Almacene la carne y el pescado en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto o goteen sobre otros alimentos.

Si el refrigerador se deja vacío durante largos períodos, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del refrigerador.

1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad



Símbolo de prohibición

Este es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede dañar el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.



Símbolo de advertencia

Este es un símbolo de advertencia. Se requiere operar en estricta observancia de las instrucciones marcadas con este símbolo, de lo contrario se pueden causar daños al producto o lesiones personales.




Símbolo de nota


Este es un símbolo de precaución. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren especial atención. Cuidado insuficiente puede resultar en lesiones moderadas o daño al producto.

Este manual contiene mucha información importante de seguridad que los usuarios deberán observar.


1.3 Advertencias relacionadas a la electricidad

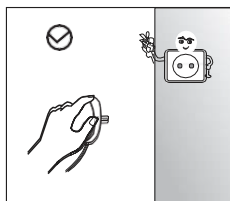

- No tire del cable de alimentación cuando desconecte el enchufe del refrigerador. Sujete firmemente el enchufe y extraígalo directamente del tomacorriente.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación cuando está dañado o desgastado.

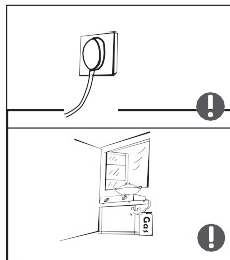


- Utilice un tomacorriente sin compartirlo con otros aparatos eléctricos. El enchufe debe estar firmemente en contacto para evitar riesgos de incendio.
- Asegúrese que el electrodo de conexión a tierra esté equipado con una línea de potencia confiable.
- Si hay fuga de gas inflamable, cierre la válvula de escape de gas y luego abra las puertas y ventanas. No desenchufe el refrigerador u otros electrodomésticos, ya que las chispas pueden provocar incendio.

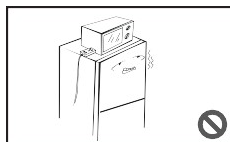


- Se recomienda no utilizar aparatos eléctricos en la parte superior del refrigerador.

1.4 Advertencias de uso

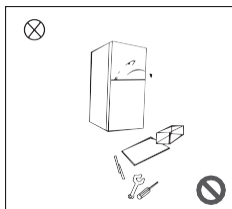


- No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador, ni dañe el circuito refrigerante. El mantenimiento del refrigerador debe ser realizado por el servicio oficial.
- El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el servicio oficial.

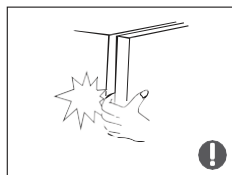

- Los espacios entre las puertas del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta que no debe poner la mano en estas áreas para evitar agarrarse un dedo. Sea delicado cuando cierre la puerta del refrigerador para evitar la caída de artículos.
- No tome del freezer, alimentos o recipientes con las manos mojadas cuando el refrigerador está funcionando, especialmente recipientes de metal para evitar congelación.




- Evite que los niños entren o suban al refrigerador para evitar asfixias o caídas.

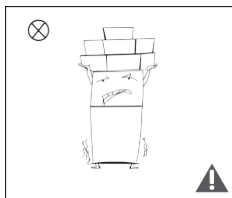


- No coloque objetos pesados sobre la parte superior del refrigerador ya que los objetos pueden caerse al cerrar o abrir la puerta, y podrían producirse lesiones accidentales.
- Retire el enchufe en caso de corte de energía o limpieza. No conecte el refrigerador a la fuente de alimentación dentro de los cinco minutos siguientes para evitar daños al compresor debido a arranques bruscos.


1.5 Advertencias para el remplazo

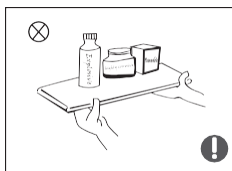

- No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes de incendio.
- No coloque artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

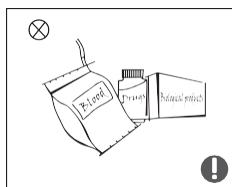

- El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; pero evite almacenar otras sustancias tales como productos biológicos o medicamentos.

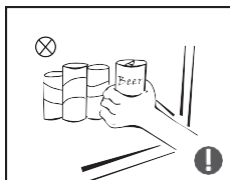

- **No almacene bebidas u otro líquido contenido en botellas o recipientes cerrados en el congelador del refrigerador;** de lo contrario, las botellas o los recipientes cerrados pueden romperse debido al congelamiento y causar daños.

1.6 Advertencias de energía

- 1) Los refrigeradores pueden no funcionar de manera consistente cuando se sube la temperatura por debajo del frío extremo, durante un período prolongado de tiempo, para el que está diseñado el dispositivo de refrigeración.
- 2) Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el freezer.
- 3) Evite exceder los tiempos de almacenamiento recomendados y detallados en los envoltorios de los alimentos.
- 4) Tomar precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador.
- 5) Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, o durante las tareas de mantenimiento o la limpieza del refrigerador del mismo podría acortar la vida útil del almacenamiento.

1.7 Advertencias sobre la disposición final del aparato

 El refrigerante y ciclopentano utilizados en este refrigerador son inflamables. Al momento de desecharlo evite hacerlo en lugares cercanos a fuentes de calor. Para una eliminación responsable contacte a la intendencia, o al servicio de recolección de desperdicios .

 *Si este refrigerador, con sellos magnéticos en la puerta, es para reemplazar un refrigerador viejo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o en la tapa, asegúrese de que la cerradura no se pueda utilizar antes de descartar el refrigerador viejo. Así evitará que sea una trampa mortal para los niños.*




Disposición correcta del producto:

No se debe eliminar el producto con otros residuos domésticos. En su lugar, se debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte a la intendencia, o al servicio de recolección de desperdicios.

2 Uso apropiado del refrigerador


2.1 Remplazo

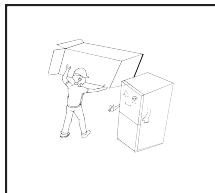


- Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje y las cintas dentro del refrigerador; rasgue la película protectora en las puertas y el cuerpo del refrigerador.



- Mantenga el refrigerador alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el freezer en lugares húmedos para evitar que se forme óxido o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en lugares húmedos fáciles de salpicar con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

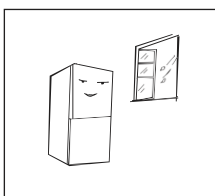

- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo debe ser plano y resistente (si el refrigerador está inestable muévelo hacia la izquierda y/o hacia la derecha hasta que la rueda se ajuste).

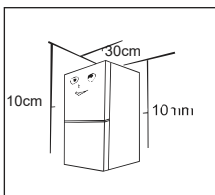

- Se sugiere dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador 30 cm en la parte superior y 10 cm en los laterales y de esta forma facilita la disipación del calor.




Precauciones antes de la instalación:

Antes de instalar o ajustar los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador esté desconectado de la corriente.

Se deben tomar precauciones para evitar que la caída de los accesorios provoque lesiones personales.

2.2 Patas de nivelación

Diagrama esquemático de las patas niveladoras:

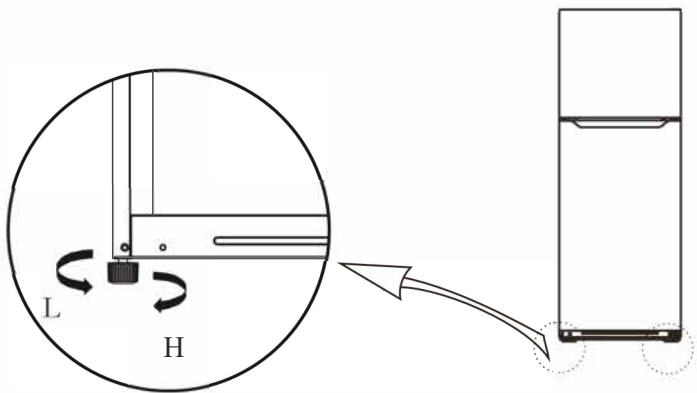

(La imagen de arriba es solo para referencia). La configuración real dependerá del producto físico

Procedimientos de ajuste:

- a. Gire las patas en el sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador.
- b. Gire las patas hacia la izquierda para bajar el refrigerador.
- c. Ajuste las patas derecha e izquierda según los procedimientos anteriores para nivelar horizontalmente.

2. 3 Cambio de puerta derecha-izquierda(opcional)

lista de herramientas a ser proporcionadas por el usuario			
	Destornillador de cruz		Espátula-destornillador de punta delgada
	5/16 ^h zócalo y trinquete		Cinta adhesiva


Piezas que se utilizarán para invertir las puertas			
Número	Nombre	Cant.	Nota
1	Bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador, retirado cuando se invierte la puerta y guardado para uso futuro.
2	Tapa Bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador, retirado cuando se invierte la puerta y guardado para uso futuro
3	Tapa del orificio	1	Preinstalado en el refrigerador, se mantiene en uso cuando la puerta está invertida
4	Tope	1	Preinstalado en el refrigerador, se mantiene en uso cuando la puerta está invertida
5	Tope Bisagra inferior	1	Preinstalado en el refrigerador, se mantiene en uso cuando la puerta está invertida
6	Pata niveladora	1	Preinstalado en el refrigerador, se mantiene en uso cuando la puerta está invertida
7	Tapa de la cubierta izquierda	1	Preinstalado en el refrigerador, se mantiene en uso cuando la puerta está invertida
8	Bisagra superior izquierda	1	En la bolsa de plástico adjunta; sáquelos para usar cuando la puerta se invierte
9	Tapa de la Bisagra superior izquierda	1	En la bolsa de plástico adjunta; sáquelos para usar cuando la puerta se invierte
10	Cubietta tapa derecha	1	En la bolsa de plástico adjunta; sáquelos para usar cuando la puerta se invierte

1) Apague este refrigerador antes de realizar esta operación. Retire toda la comida de los estantes de las puertas.

2) Retire la tapa del orificio, la cubierta de la bisagra superior, los tornillos de montaje de la bisagra superior, la bisagra superior y el tubo de la manga, luego levante la puerta del freezer hasta que esté completamente separada del gabinete.

Tapa de
orificio

Tapa de la bisagra superior

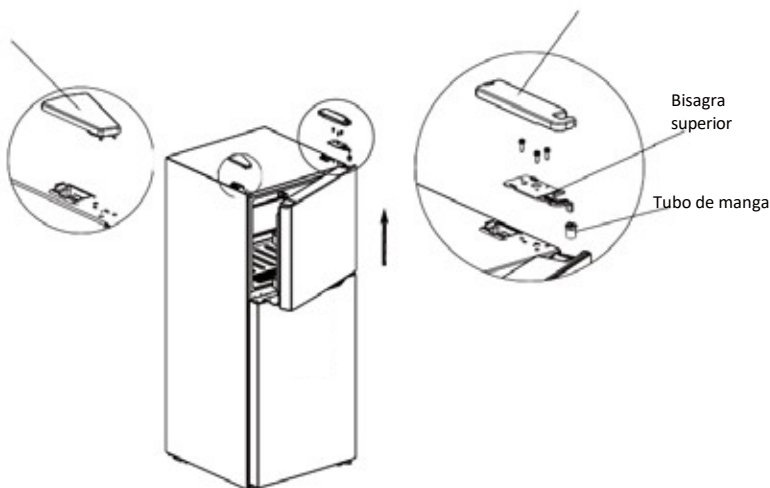


3) Retire las tapas de los agujeros, los tornillos de ajuste de la bisagra media, quite los tornillos y las tapas de tornillos del otro lado y luego levante la puerta del refrigerador hasta que esté completamente separada del gabinete.


Tapas
tornillos

Bisagra del medio


Tornillos

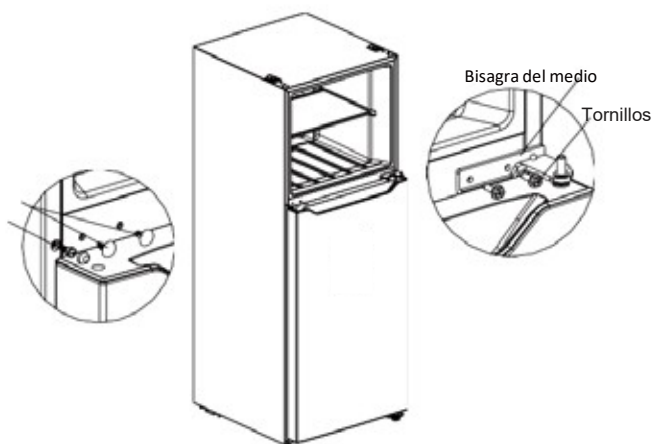


- 4) Remueva el conjunto de la bisagra inferior de la esquina inferior derecha y retire la tapa del orificio, la tapa del tornillo de la esquina inferior izquierda; desmonte el eje de la bisagra y el pie ajustable e instálelos en el otro lado de la bisagra inferior; luego instale el conjunto de bisagra inferior en la esquina inferior izquierda ajustando los tornillos e instale la tapa del orificio y la tapa del tornillo en la esquina inferior derecha.

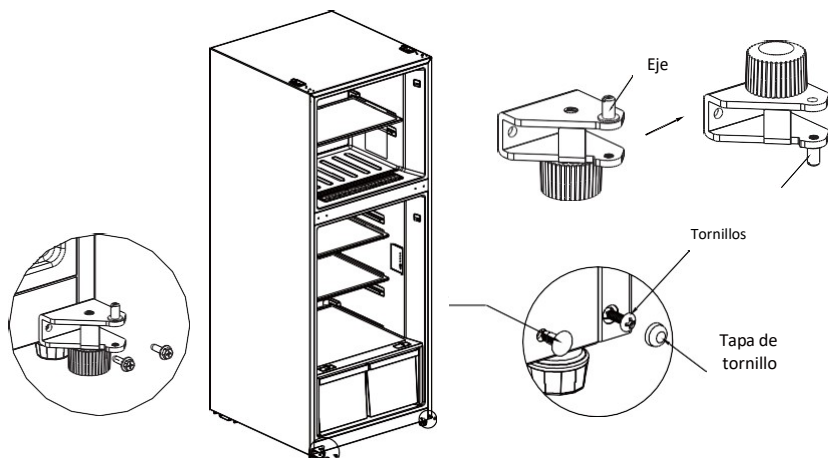


- 5) Desmontar los tapones, los tubos de manga de la puerta del refrigerador y la puerta del congelador, instalarlos en el otro lado de ambas puertas; intercambie la posición de instalación del tubo de la manga y la tapa del agujero en la tapa del extremo superior de la puerta del refrigerador; retire la cubierta decorativa izquierda de la puerta del freezer y mueva el tubo de la manga.

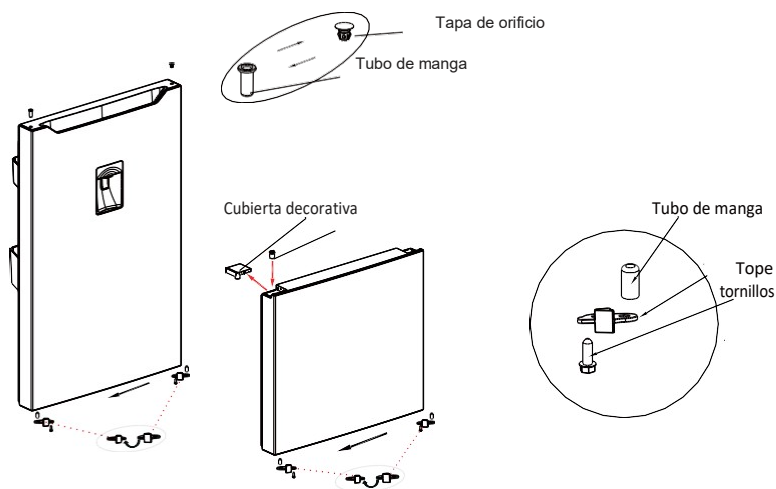

- 6) Instale la puerta del compartimiento del refrigerador en la bisagra inferior y luego instale la bisagra central, los tornillos y las tapas.

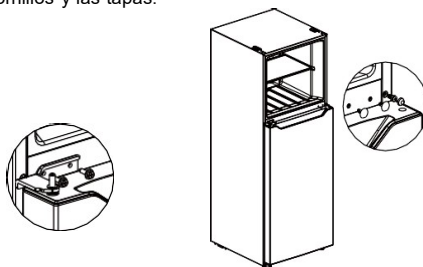

- 7) Saque la bisagra superior izquierda, la cubierta de la bisagra superior izquierda y la cubierta decorativa derecha de la bolsa de accesorios, instale la puerta del freezer en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda, la cubierta de la bisagra izquierda y la tapa del orificio. Finalmente, instale la cubierta decorativa derecha en el lado derecho de la tapa del extremo de la puerta del freezer.

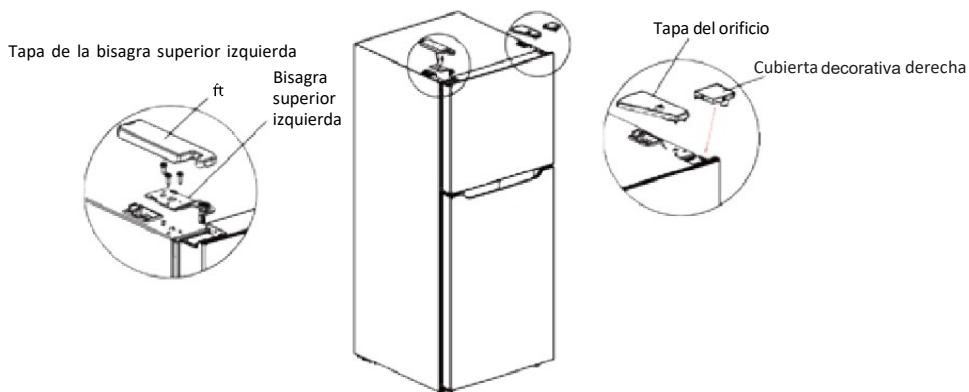


(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico).

2.4 Cambio de la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el servicio oficial o personal calificado.

2.5 Arranque

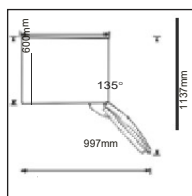


- Mantenga el refrigerador quieto durante dos horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Antes de poner alimentos frescos o congelados, el refrigerador debe haber funcionado vacío durante 2-3 horas, o durante más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.
- Deje espacio suficiente para abrir convenientemente las puertas y cajones.

2.6 Consejos útiles para el ahorro de energía

- El refrigerador debe ubicarse en el área más fresca del recinto, lejos de electrodomésticos que produzcan calor o canales de calefacción y lejos de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. La sobrecarga del refrigerador obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del refrigerador.
- El recipiente de almacenamiento del refrigerador no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el refrigerador sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos elementos como sea necesario a la vez, y cierre la puerta lo antes posible.

3 Estructura y funciones

3.1 Componentes principales

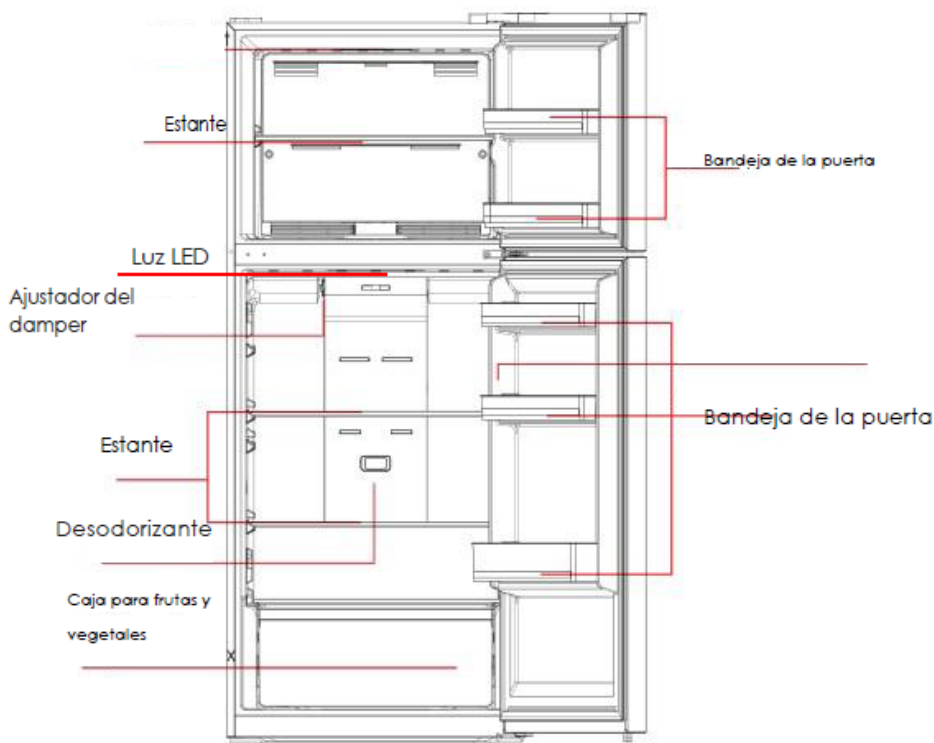

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico).


Compartimiento de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para almacenar una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo.
- Los alimentos no deben colocarse en el refrigerador hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
- El espacio entre los estantes de vidrio se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para mejor almacenamiento y fácil uso.

Compartimiento del freezer

- El freezer puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y para hacer hielo.
- El freezer es adecuado para almacenar otros alimentos que no se consumirán a corto plazo. La carne se debe dividir preferiblemente en trozos pequeños para facilitar el acceso.
- Tenga en cuenta que los alimentos se deben consumir dentro del tiempo de almacenamiento indicado.

3.2 Funciones

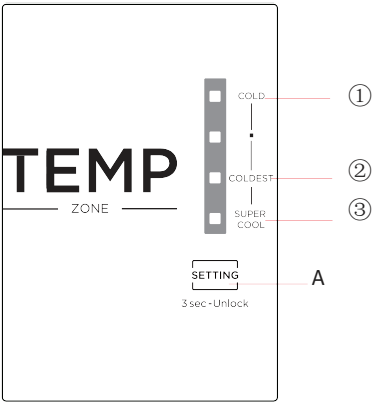

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico).

1) Pulsador:
A. Botón para fijar la temperatura del compartimiento del refrigerador.

2) Pantalla:
① Configuración FRÍO
② Configuración MÁS FRÍO
③ Configuración FRÍO EXTREMO

3) Panel.

Cuando enchufe el refrigerador por primera vez, la pantalla se iluminará por completo durante 3 segundos y luego el refrigerador funcionará de acuerdo con la configuración 3. En caso de falla, el LED correspondiente parpadeará. En caso de que no haya fallas, muestra la configuración de temperatura del refrigerador.


Código de falla	Descripción de falla
Indicador configuración 1 y configuración 2	Sensor de temperatura del refrigerador
Indicador configuración 1 y configuración 3	Sensor de descongelamiento del freezer
Indicador configuración 1 y configuración 4	Sensor de la temperatura ambiente

1) Configuración de temperatura:
Cada vez que se presiona el botón de configuración de temperatura "A", la configuración cambia una vez. Completada la configuración de temperatura, el refrigerador funcionará de acuerdo con el valor establecido después de 15 segundos.
El cambio es así:



2) Bloquear/Desbloquear:
Cuando el panel de control de temperatura está en estado de bloqueo, debe mantener presionada la tecla de configuración de temperatura durante 3 segundos para desbloquear el panel, todos los LED parpadearán durante 2 segundos cuando el panel esté desbloqueado. Cuando el panel de control de temperatura está en estado de desbloqueo, si no hay operación en el panel de control dentro de los 15 segundos, entrará en estado de bloqueo automáticamente.

3) Dispositivo de ajuste del Damper:



La posición inicial del control deslizante de ajuste del regulador está en el extremo derecho. Se recomienda mantenerlo allí. Si se mueve hacia la izquierda, la temperatura del refrigerador aumentará.

4. Mantenimiento y cuidado del refrigerador

4.1 Limpieza completa


- El polvo detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
- Revise la junta de la puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos. Límpiela con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar olor.
- Desconecte de la corriente antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones.
- Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de conectarlo a la corriente.
- Para las áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como canales estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinarlas con algunas herramientas auxiliares para garantizar la no acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.
- No use jabón, detergente, exfoliante en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.
- Limpie el marco, los estantes y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Seque con un paño suave.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, y luego seque.
- No utilice cepillos duros, cepillos de alambre, abrasivos, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.



 Desconecte el refrigerador para limpieza y descongelamiento.

4.2 Limpieza del estante de vidrio

- Levante el frente del estante de vidrio y extráigalo.
- Remuévalo y límpielo según sea necesario.
- Reinstálelo en el orden reverso a los pasos anteriores.

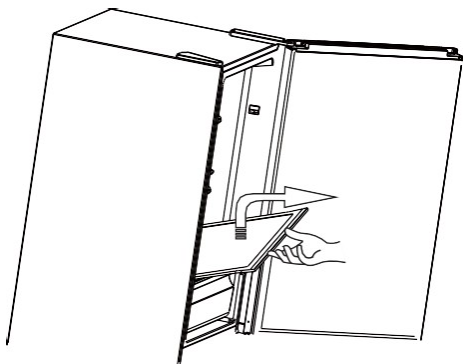

Descongelamiento

● El refrigerador está hecho según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura también se puede eliminar manualmente desconectando el refrigerador de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca .

4.3 Fuera de operación

- Falla de energía: en caso de falla de energía, incluso si es en verano, los alimentos dentro del refrigerador se pueden mantener durante varias horas; durante el corte de energía, se deben reducir los tiempos de apertura de la puerta y no se debe colocar más alimentos frescos en el refrigerador.
- Fuera de uso por largo tiempo: el refrigerador debe desenchufarse y luego limpiarse; las puertas deben dejarse abiertas para evitar olores.
- Traslado: antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos, fije las particiones de vidrio, el cajón de verduras, los estantes del freezer, etc. con cinta adhesiva y apriete las patas niveladoras; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el refrigerador no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni debe vibrar; la inclinación durante el movimiento no debe ser superior a 45 ° .



El refrigerador debe funcionar continuamente una vez que se inicia. En general, el funcionamiento del refrigerador no debe interrumpirse, de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

5 Solución de problemas

Usted puede intentar resolver los siguientes problemas simples. Si no se pueden resolver, comuníquese con el departamento de postventa o su agente de servicio autorizado.

No funciona	Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación o si el enchufe hace buen contacto. Verifique si el voltaje es demasiado bajo. Compruebe si hay un fallo de alimentación o si se han disparado los circuitos eléctricos.
Olor	Los alimentos con olor deben estar bien envueltos. Compruebe si hay algún alimento en mal estado. Limpie el interior del refrigerador.
El compresor funciona por largo tiempo	El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano cuando la temperatura ambiente es alta. No se recomienda tener demasiada comida en el refrigerador al mismo tiempo. Los alimentos deben enfriarse antes de colocarlos en el refrigerador. Las puertas pueden estar abriéndose con demasiada frecuencia.
La luz no enciende	Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada.
Las puertas no cierran apropiadamente	La puerta está atascada por paquetes de comida. El refrigerador está inclinado.
Ruido alto	Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable. Verifique si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas.
El sello de la puerta no cierra bien	Elimine cuerpos extraños en el sello de la puerta. Caliente la junta de la puerta y luego enfríe para restaurarla (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarla).
Desbordamiento en la bandeja de agua	Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en una descongelación intensa. Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación.
Calor en el ambiente	Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Cuando la carcasa se calienta debido a la alta temperatura ambiente y al almacenamiento de demasiados alimentos, se recomienda proporcionar ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor.
Condensación en las superficies	La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie y seque con una toalla limpia.
Ruido anormal	Zumbido: el compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento, y, especialmente al arrancar o parar. Esto es normal. Crujidos: el refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir crujidos lo cual es normal.



GARANTIA

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. No están incluidos en esta Garantía: Lámparas quemadas, fusibles quemados, cristales, plásticos y demás accesorios del gabinete reclamados después del primer uso.

La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOS (2) AÑOS.

Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, **como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.**

Durante el período de garantía, **JAMES S.A.** se compromete a reparar o sustituir sin cargos piezas defectuosas **garantizadas**, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario).

Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran ocasionarse durante el transporte del aparato.

También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la República.

Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará **RESPALDADA** por **JAMES S.A.** mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este producto sin previo aviso.

JAMES S.A.

Fraternidad 3948

Tel.: 2309 6631*

C.P. 11900 / Montevideo – Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Página web: www.james.com.uy

JAMES PARAGUAY S.A.

Benigno Ferreira 6655

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail service: service@james.com.py

E-mail: jamespar@james.com.py

