


MANUAL DE USUARIO

Licuada

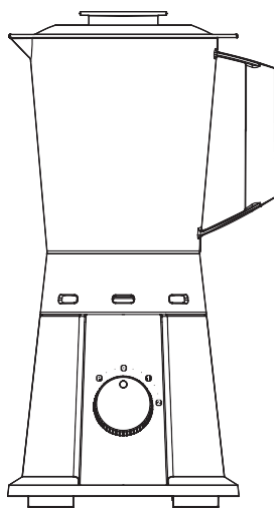

Modelo: **LJVP (BLANCA)**

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	1
NOMBRE DE LA PIEZA.....	3
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.....	3
INSTRUCCIONES DE USO.....	4
RECETAS	8
ANÁLISIS DE DEFECTOS Y MANIPULACIÓN	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	9
DIAGRAMA DE BASE DEL CIRCUITO	10

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Conserve este manual de instrucciones para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siga siempre las medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. El uso inadecuado puede provocar lesiones. Por favor, manéjelo con cuidado.
2. Desenchufe el artefacto cuando no lo esté utilizando y antes de ensamblarlo, desensamblarlo y limpiarlo.
3. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
4. Este artefacto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento solo si son supervisados o han sido instruidos sobre el correcto uso del artefacto de una manera segura y si comprenden los peligros que involucra el uso de este artefacto.
5. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
6. Tenga cuidado al manipular las cuchillas filosas, así como al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
7. Tenga cuidado cuando vierta líquido caliente dentro de la licuadora, ya que puede salir despedido del artefacto debido a la repentina formación de vapor.
8. Apague el artefacto y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o manipular las partes móviles.
9. Este artefacto está diseñado para usarse en hogares y fines similares, tales como:
 - En áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - En granjas.
 - En hoteles, moteles y otros ambientes residenciales donde los clientes lo usen.
 - En ambientes de alojamiento con desayuno.
10. Este aparato cumple con la Regulación EC 1935/2004 sobre materiales y artículos diseñados para estar en contacto con alimentos.
11. No exceda los límites máximos indicados en la jarra de la licuadora, el vaso del molinillo (sólo en tipos específicos) y el bol de la picador (sólo en tipos específicos).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

12. Si los ingredientes se adhieren a las paredes de la jarra, apague el aparato, desenchúfelo y use una espátula para retirarlos.
13. No llene nunca la jarra de la licuadora con ingredientes calientes que superen los 80 °C.
14. El artefacto sólo se puede encender si la jarra de la licuadora o el vaso están debidamente montados en el módulo del motor.
15. No deje que el artefacto funcione durante más de 2 minutos (molinillo: 30 segundos) por vez. Deje que el artefacto se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de continuar con el procesamiento.
16. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, centro de servicio autorizado o personal técnico calificado para evitar accidentes eléctricos.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
ESTE ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA
USO DOMÉSTICO.**

Precaución:

Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla


Precaución:

El incumplimiento de cualquiera de los resguardos y de las instrucciones importantes para usar de forma segura este artefacto constituye el uso indebido bajo su propia responsabilidad con respecto a la cafetera, el cual puede invalidar la garantía y causar lesiones graves.

Función de seguridad


Esta licuadora está equipada con una función de seguridad que la protege ante cargas excesivas. En caso de sobrecargarla, la licuadora activa automáticamente la protección y el funcionamiento se detiene. Si sucede esto, coloque la perilla giratoria en OFF, desenchufe el artefacto y deje que se enfríe durante 15 minutos. Antes de empezar a funcionar, quite los ingredientes y vacíe la jarra de la licuadora.

NOMBRE DE LA PIEZA

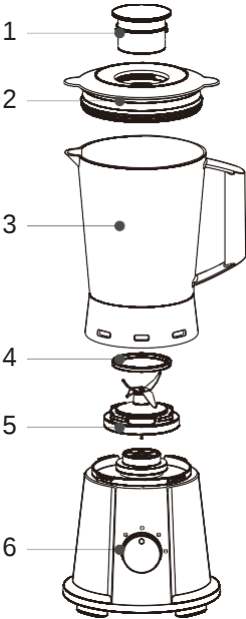

N.º	Descripción
1	Taza medidora
2	Sello de la tapa de la jarra
3	Jarra (1,25 l)
4	Sello de la jarra
5	Cuchillas
6	Perilla de control de velocidad
7	Jarra de 200 ml
8	Sello de la jarra
9	Cuchillas de molido

ACCESORIOS (opcional)











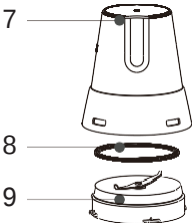


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Número de modelo	Potencia nominal	Capacidad
LICUADORA	LJVP	280W Max.	1.25L









INSTRUCCIONES DE USO

Licuada de mesa

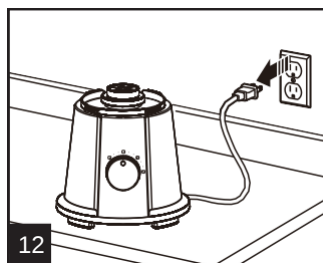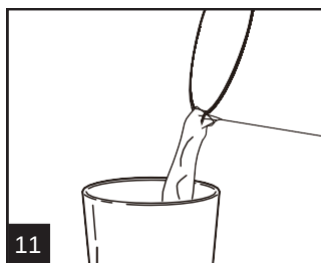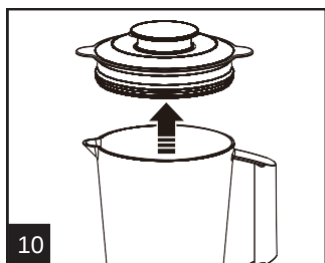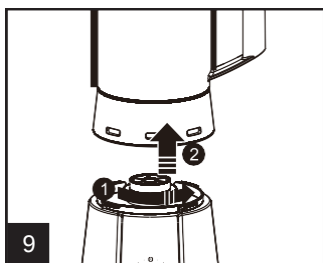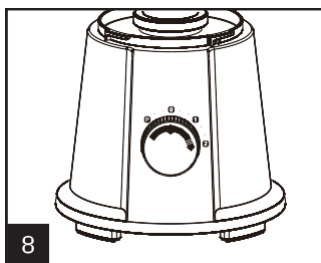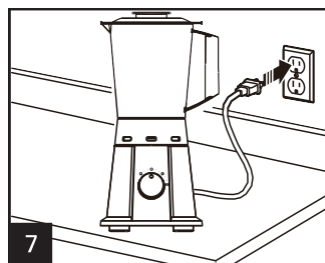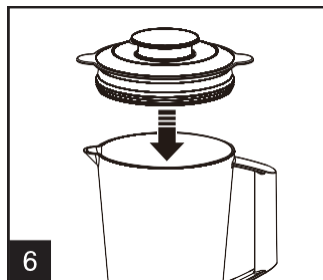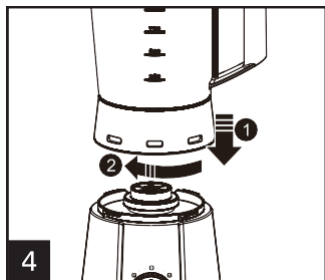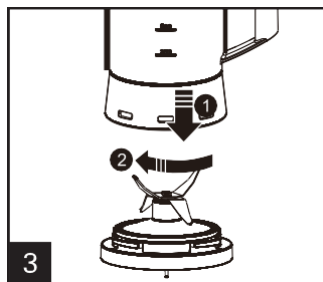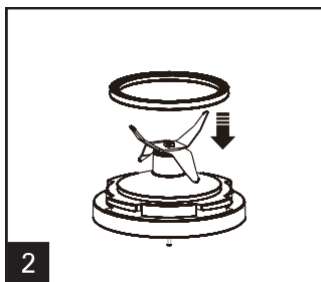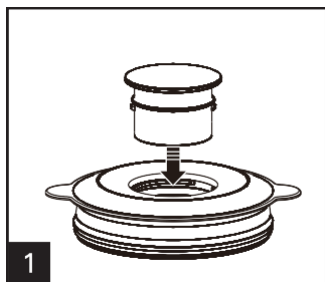

INSTRUCCIONES DE USO

Moedor

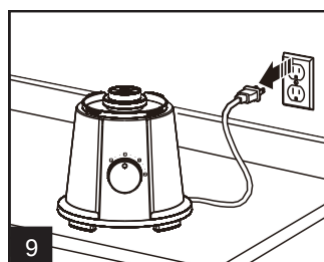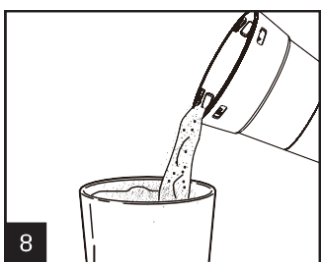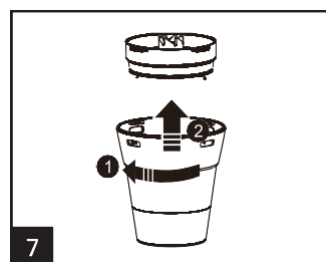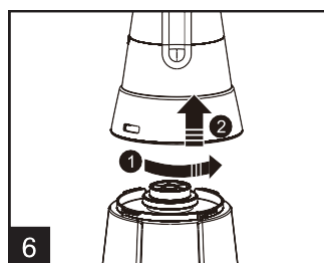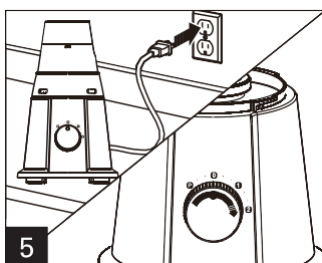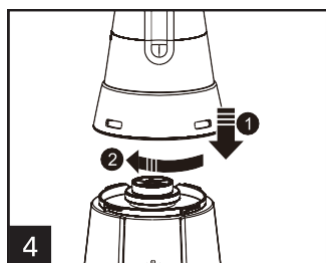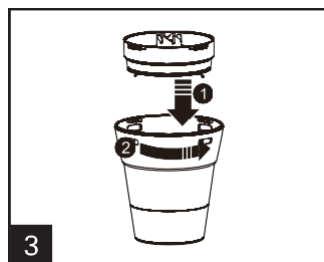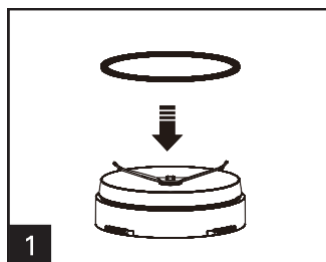

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

- Antes de usar la licuadora por primera vez, quite todo el material de embalaje y las etiquetas de promoción.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que son extremadamente filosas.
- Lave la jarra, las tapas, las cuchillas y los accesorios con un paño suave humedecido en agua tibia con jabón. Enjuague y seque a fondo. Todas las piezas (excepto por la base del motor) se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajilla.

Funciones (velocidad)

CONTROL DE VELOCIDAD DE LA BASE DEL MOTOR

Muchas recetas se procesan mejor con combinaciones de velocidad y con el uso ocasional del impulso.

IMPULSAR (P)

Impulso momentáneo de mucha potencia.

PICAR (velocidad 1)

Velocidad baja para combinar los alimentos más delicados con un movimiento envolvente. También es buena para combinar ingredientes húmedos y secos.

LICUAR (velocidad 2)

La velocidad rápida es ideal para romper los ingredientes para hacer tragos con base de hielo y otras mezclas finamente combinadas.

Advertencia:

Los líquidos calientes pueden saltar mientras se realiza la mezcla. No licue líquidos calientes.

JARRA DE LA LICUADORA

- Sólo haga funcionar la licuadora durante el tiempo requerido apropiado.
- No se exceda en el mezclado de los ingredientes.
- Cuando los alimentos sean demasiado grandes o gruesos como para circular dentro de la jarra de la licuadora use la opción "IMPULSAR" (P).
- No exceda la marca del máximo.
- Si aparece alguna humedad o líquido en la base del motor durante el funcionamiento, apague la licuadora y desenchúfela de la pared. Quite la jarra de la licuadora y limpie la base del motor de inmediato con un paño seco o papel absorbente.

INSTRUCCIONES DE USO

- La licuadora puede procesar un máximo de 8 cubitos de hielo de una cubeta para hielo estándar.
- Use la función “IMPULSAR” (P) para los alimentos que solo requieren impulsos cortos de potencia, como p. ej., para picar nueces y triturar hielo.
- Cuando mezcle tragos con cubitos de hielo o fruta congelada, use “IMPULSAR” (P) con impulsos cortos.
- Las mezclas más espesas se hacen puré mejor si la jarra está bien llena.
- No use utensilios metálicos, ya que pueden dañar las cuchillas o la jarra de la licuadora.
- No procese una mezcla pesada por más de 10 segundos. En el caso de mezclado normal, no realice el proceso durante más de un minuto por vez. Si necesita mezclar por más tiempo, apague la licuadora y remueva los ingredientes antes de volver a empezar.
- El descanso ayudará a proteger el motor del desgaste.
- La licuadora no está diseñada para amasar ni hacer puré de papas.
- Cuando mezcle los ingredientes tibios, no ponga más de dos botellas de licuado por vez.
- No mezcle ingredientes que estén calientes o hirviendo. Deje que los alimentos se enfríen hasta quedar tibios antes de colocarlos en la licuadora. Esta es una precaución ante posibles salidas repentinas de vapor que podrían hacer que la tapa se saliera.
- Si mezcla ingredientes tibios, coloque un paño de cocina sobre la tapa y sosténgalo presionando hacia abajo con firmeza.

Sistema de protección contra sobrecargas

- El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a los 3 minutos. Después de apagar, hay que dejarla caliente y que se enfríe a temperatura ambiente.
- Por lo general, la línea “MAX” es un buen indicador para evitar sobrecargar de peso, sin embargo, algunas combinaciones de ingredientes particularmente densas aún pueden forzar al motor. Si parece que el motor está forzado o que funciona lento, sólo úsela 10 segundos por vez o reduzca la cantidad de ingredientes. Para aflojar las mezclas densas, agregue más líquido.

Nota:

- No procese alimentos ni líquidos calientes con la licuadora.
- No guarde alimentos ni líquidos calientes en la jarra de la licuadora.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

RECETAS

Alimentos	Preparación	Cantidad	Funciones (velocidad)	Tiempo
Batido	Leche, fruta, yogur, helado	Máx 800 ml	Picar (velocidad 1); Licuar (velocidad 2)	60 segundos
Hielo o frutas congeladas	Congelados con un tamaño no mayor al que se obtiene con una cubeta para hielo estándar.	Máx. 8 piezas	Impulsar; Licuar (velocidad 2)	60 segundos
Sopas licuadas	Enfriar a temperatura ambiente	800 ml	Picar (velocidad 1);	Entre 50 y 60 segundos
Moedor	Granos de café	50 g	Velocidad 2	30 segundos
Picador	Cebollas	60 g	Velocidad 2	30 segundos

P. ej., 600 g de zanahorias cortadas en cubos de 2 cm y remojadas en agua durante 24 horas + 900 g de agua

Nota:

- El siguiente cuadro de mezclas sólo es una guía.

ANÁLISIS DE DEFECTOS Y MANIPULACIÓN




Tratamiento de los defectos

1. En caso de irregularidades como ruidos, olor, humo u otras características que no sean normales, debe cortar la alimentación eléctrica de inmediato y dejar de usar el artefacto.
2. Si el producto no funciona, verifique si está conectado al suministro eléctrico, si el interruptor se encuentra en la posición "ON" y si los accesorios están bien colocados.
3. Si el producto aún no puede funcionar después de efectuar las verificaciones mencionadas arriba, consulte al centro de reparaciones designado para recibir mantenimiento.

El motor no enciende o las cuchillas no giran	• Verifique que el cable de alimentación esté insertado correctamente en el tomacorriente.
Los alimentos están grumosos o licuados desigualmente	• Esto ocurre cuando se licua demasiados alimentos al mismo tiempo. Intente con cantidades pequeñas, en tandas si fuera necesario. • Los ingredientes son demasiado grandes. Intente cortar en pedazos más pequeños. Para obtener mejores resultados, corte los ingredientes en pedazos de 2 cm. como máximo.
Los alimentos están licuados muy finos o están aguadaos.	• Intente licuar durante un período de tiempo más corto. Para controlar mejor la adherencia de los alimentos, use la opción "IMPULSAR" (P).
Los alimentos se pegan a las cuchillas y a la jarra.	• La mezcla está demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsando o utilizando una velocidad de licuado más lenta.
La licuadora se detiene repentinamente durante su funcionamiento	• Se recomienda licuar en tandas más pequeñas o cortar los ingredientes en pedazos más pequeños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

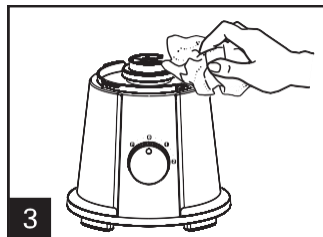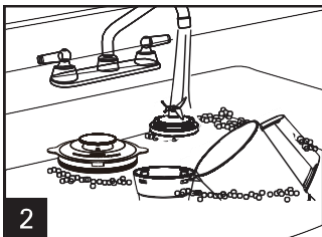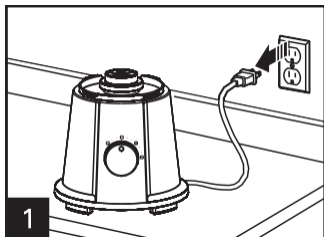

Advertencia:

Peligro de corte: Las cuchillas de la jarra son muy filosas. Tenga cuidado al limpiar.

Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente por motivos de seguridad.

La jarra, las cuchillas y las tapas

No deje que se sequen residuos de alimentos adheridos. Siga los siguientes pasos lo antes posible después de usar:

- Enjuague la jarra, las cuchillas y las tapas para eliminar los residuos.
- Lave a mano, con agua tibia y jabón. Use detergente líquido suave y una esponja que no sea abrasiva.

Base del motor

Para limpiar la base del motor, pase un paño húmedo suave y después seque a fondo. Retire cualquier exceso de partículas de comida que se encuentre en el cable de alimentación.

Productos de limpieza

No use paños abrasivos ni limpiadores para la base del motor ni para ninguna otra pieza de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Solamente use agua tibia y jabón con un paño suave.

Lavavajilla

La jarra, las tapas y las cuchillas solo se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajilla.

Manchas de alimentos y olores persistentes

Los alimentos con olores fuertes como el comino, el cilantro y algunas verduras como las zanahorias pueden dejar olor o manchas.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para quitarlos, vierta agua tibia y jabón y llene hasta la marca “MAX”. Deje en remojo durante 5 minutos. Después lave con un detergente suave y agua tibia. Enjuague bien y seque a fondo. Guarde la botella de licuado y la jarra sin las tapas puestas.

Mantenimiento

Guarde la licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora montada en la base del motor o al lado. No coloque nada encima. Mantenga destapado para dejar que circule el aire.

DIAGRAMA DE BASE DEL CIRCUITO

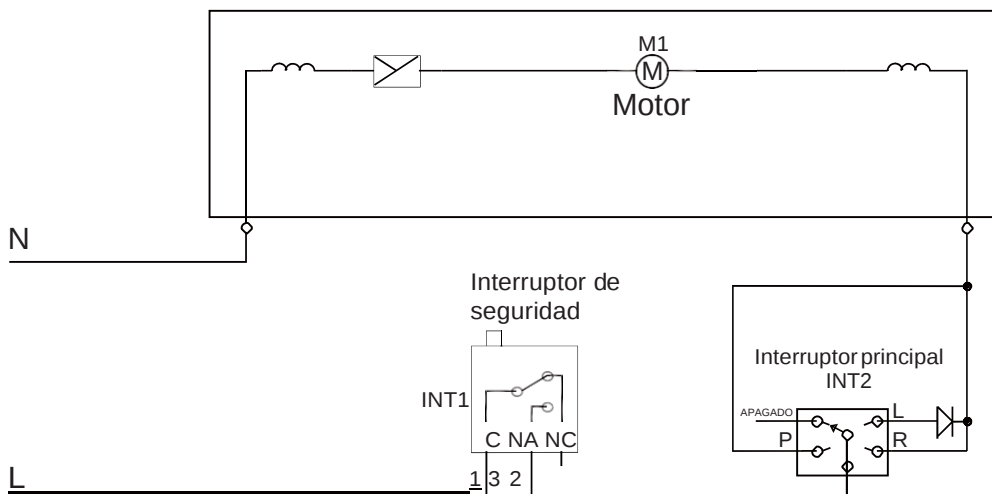

Protección medioambiental



Este artefacto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos habituales. Al finalizar la vida útil del artefacto, el artefacto debe ser llevado a un centro de recolección de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Mediante la recolección y el reciclaje de artefactos eléctricos usados, se contribuye de manera importante a la conservación de nuestros recursos naturales proporcionando una eliminación ecológicamente racional y saludable.

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250)

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo **defecto de fabricación**.

- La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto.
- Quedan **excluidos** de Garantía los daños producidos por **mal trato, uso indebido, o uso NO doméstico**.
- Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.
- También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes funcionales causados por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros.
- JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.
- Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se entrega junto con la unidad.
- Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará **Respaldada** por **JAMES S.A.** mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
- El prestador de la garantía es "Service JAMES S.A.", sito en la calle **Fraternidad No. 3948** de la ciudad de Montevideo, **teléfono 23096066**, correo electrónico service@james.com.uy; o en la ciudad de Maldonado, calle **Solís No. 818** **teléfono 42229897**, correo electrónico servicemaldonado@james.com.uy.
- El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del presente certificado.

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de Consumo.

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

