

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR



MODELO:

RJ 401 INOX D

CONTENIDOS

1	Advertencias de seguridad	1
1.1	Advertencia	1
1.2	Significado de los símbolos de advertencia de seguridad	3
1.3	Advertencias relacionadas con la electricidad	3
1.4	Advertencias de uso	4
1.5	Advertencias de colocación	4
1.6	Advertencias de energía	5
1.7	Advertencias sobre su eliminación	5
2	Uso adecuado del refrigerador	6
2.1	Colocación	6
2.2	Pies de nivelación	7
2.3	Cambio de puerta derecha-izquierda (Opcional)	7
2.4	Cambio de luz	12
2.5	Inicio	12
2.6	Consejos de ahorro de energía	12
3	Estructura y funciones	13
3.1	Componentes clave	13
3.2	Funciones	14
4	Mantenimiento y cuidados del aparato	15
4.1	Limpieza general	15
4.2	Limpieza de la estantería de cristal	15
4.3	Uso del dispensador de agua	16
4.4	Descongelación	17
4.5	Sin funcionamiento	17
5	Problemas y soluciones	18

1.1 Advertencia



Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

ESTE aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares como áreas con personal de cocina, oficinas y otros entornos laborales, casas de campo y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, entornos de hostales, catering y aplicaciones similares no al por menor.

ESTE aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos salvo que se les haya dado supervisión o instrucción respecto al uso del aparato por parte de la persona responsable de su seguridad.)

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

EN caso de que se dañe el cable de alimentación, el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

NO guarde sustancia explosivas como latas de aerosoles con propulsores inflamables en este aparato.

SE debe desenchufar el aparato tras su uso y antes de realizar el mantenimiento del usuario del aparato.

ADVERTENCIA: Mantenga las ranuras de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura integrada, libres de cualquier obstrucción.

ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.

ADVERTENCIA: No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Abandone el refrigerador conforme a la normativa local respecto al uso de gas soplado inflamable y refrigerante.

ADVERTENCIA: Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque múltiples salidas de tomas portátiles o alimentaciones portátiles en la parte posterior del aparato.

NO use cables de extensión o adaptadores sin toma a tierra (dos patillas).

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de que retire su viejo refrigerador o congelador:

- Quite las puertas.
- Deje los estantes en su lugar de forma que los niños no puedan subirse al interior con facilidad.

SE debe desconectar el refrigerador de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de accesorios.

EL REFRIGERANTE y el material de la espuma de ciclopentano usados en el aparato son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseché el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la cualificación correspondiente en lugar de eliminarse por medio de combustión para evitar daños al medioambiente o cualquier otro daño.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Para el estándar EN: Este aparato puede usarse por niños con edades de 8 años o más y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o falta de conocimientos o experiencia si se les ha ofrecido supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben hacerlo niños sin supervisión. Se permite que los niños con edades entre 3 y 8 años carguen y descarguen los aparatos de refrigeración.

PARA evitar la contaminación de alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante periodos prolongados de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con los alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han empleado durante 48 horas; irrigue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha retirado agua durante 5 días. (nota 1)
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador de forma que no entren en contacto o goteen en otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas  son aptos para guardar alimentos precongelados, guardar o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (nota 2)
- Los compartimentos de  -, una  -dos y tres estrellas  no son aptos para congelar alimentos frescos. (nota 3)
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante periodos prolongados de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del aparato.

Nota 1, 2, 3: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimento del producto.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos debido a la inestabilidad del aparato, debe fijarse conforme a las instrucciones.

ADVERTENCIA: Conéctelo únicamente a agua potable. (Apto para la máquina de cubitos de hielo)


PARA evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador (o refrigerador). (Apto para productos con cierres)

1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad


	Este es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede provocar daños en el producto o puede poner en peligro la seguridad personal del usuario.
	Este es un símbolo de advertencia. Es necesario operarlo cumpliendo estrictamente las instrucciones marcadas con este símbolo; en caso contrario se pueden producir daños en el producto o lesiones personales.
	Este es un símbolo de precaución. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren una precaución especial. Una precaución insuficiente puede provocar una lesión ligera o moderada o daños al producto.

Este manual contiene mucha información de seguridad importante que los usuarios deberán respetar.

1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad

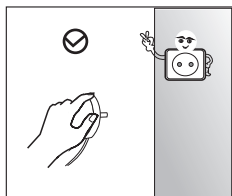


- No tire del cable de alimentación cuando conecte el cable de alimentación del refrigerador. Agarre con fuerza el enchufe y extraígallo de la toma directamente.
- Para asegurar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni use el mismo cuando presente daños o esté desgastado.

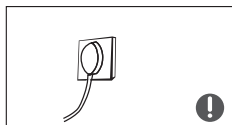

- Use una toma de alimentación dedicada y evite compartir la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El enchufe debe estar en contacto firme con la toma o de lo contrario se pueden producir incendios.
- Asegúrese de que el electrodo a tierra de la toma de alimentación esté equipado con una línea a tierra segura.




- Apague la válvula del gas que se filtra y después abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas o de otros gases inflamables.
No desenchufe el refrigerador u otros aparatos eléctricos considerando que una chispa puede provocar un incendio.

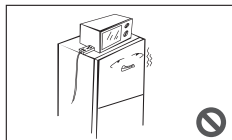


- No use aparatos eléctricos en la parte superior del aparato salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.

1.4 Advertencias de uso

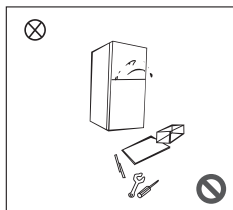


- No desmonte o reconstruya arbitrariamente el refrigerador ni dañe el circuito del refrigerante; un especialista debe realizar el mantenimiento del aparato.
- El fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales relacionados deben reemplazar el cable de alimentación dañado para evitar cualquier peligro.

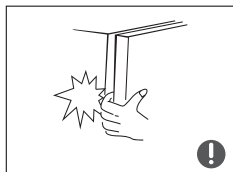

- Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y la carcasa del refrigerador son pequeños; tenga cuidado en no poner las manos en esta zona para evitar aprisionarse los dedos. Cierre con suavidad la puerta del refrigerador para evitar que se caigan artículos.
- No coja alimentos o recipientes con las manos húmedas en la cámara de congelación cuando el refrigerador esté en funcionamiento, en especial recipientes metálicos, para evitar congelaciones.




- No permita que ningún niño entre o suba al refrigerador; en caso contrario se pueden provocar un ahogamiento o lesiones por caída del niño.

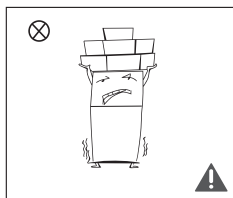


- No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador considerando que los objetos pueden caerse al cerrar o abrir la puerta y que se podrían provocar lesiones accidentales.
- Extraiga el cable en caso de un fallo de alimentación o limpieza. No conecte el refrigerador a la alimentación en cinco minutos para evitar daños al compresor debido a arranques sucesivos.

1.5 Advertencias de colocación

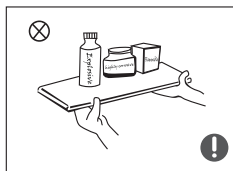

- No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes por fuego.
- No coloque artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

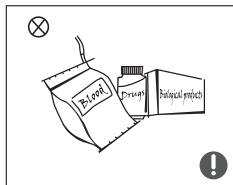

- El refrigerador está diseñado únicamente para el uso doméstico, como para el almacenamiento de alimentos; no debe usarse para otra finalidad, como el almacenamiento de sangre, fármacos o productos biológicos, etc.



- No guarde cerveza, bebidas u otros fluidos que estén en botellas o en recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; en caso contrario, las botellas o recipientes cerrados podrían rajarse debido a la congelación y provocar daños.

1.6 Advertencias de energía

Advertencia de energía

- 1) Los aparatos de refrigeración pueden que no operen de forma consistente (posibilidad de descongelar los contenidos o de que la temperatura sea demasiado cálida en el compartimento de alimentos congelados) cuando se colocan durante un periodo prolongado de tiempo por debajo del extremo frío de la gama de temperaturas para las que está diseñado el aparato de refrigeración.
- 2) El hecho de que las bebidas efervescentes no deban guardarse en los compartimentos para alimentados del congelador o en compartimentos o armarios de baja temperatura y de que algunos productos como los cubitos de hielo no deben consumirse demasiado fríos;
- 3) La necesidad de no superar el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de los alimentos y en especial los alimentos de congelación rápida comercial en congeladores para alimentos y compartimentos de almacenamiento de alimentos congelados o armarios;
- 4) Las precauciones necesarias para prevenir un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el aparato de refrigeración, como envolver los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.
- 5) El hecho de que un aumento en la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, mantenimiento o limpieza puede acortar la vida de almacenamiento.
- 6) Resulta necesario que, para las puertas o tapas instaladas con cierres y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del refrigerador para evitar que los niños se queden encerrados en su interior.

1.7 Advertencias sobre su eliminación



El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano usados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseché el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la cualificación correspondiente en lugar de eliminarse por medio de combustión para evitar daños al medioambiente o cualquier otro daño.



Quando se deseché el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de las puertas y estanterías; coloque las puertas y estanterías en un lugar adecuado para evitar que cualquier niño quede atrapado por ellas.




Eliminación correcta de este producto:


Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente y a la salud humana procedentes de una eliminación de residuos no controlada, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, use los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden realizar un reciclaje medioambiental seguro de este producto.

2 Uso adecuado del refrigerador


2.1 Colocación

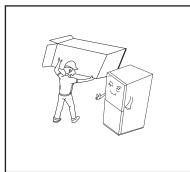


- Antes de su uso, retire todos los materiales del embalaje, incluyendo almohadillas inferiores, almohadillas de espuma y cintas del interior del refrigerador; retire la película protectora de las puertas y de la carcasa del refrigerador.

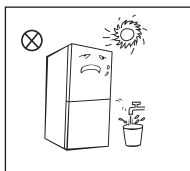

- Manténgalo alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en espacios húmedos o con agua para prevenir el óxido o la reducción del efecto de aislamiento.
- No pulverice o lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en espacios húmedos donde sea fácil salpicarlo con agua para no afectar a las propiedades aislantes eléctricas del refrigerador.

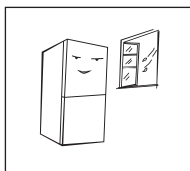

- El refrigerador debe colocarse en un espacio interior bien ventilado; el piso debe ser plano y robusto (gírelo a la izquierda o derecha para ajustar las ruedas para nivelar si es inestable).

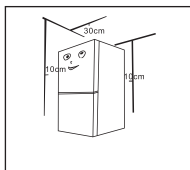

- El espacio superior del refrigerador debe ser superior a 30 cm, y el refrigerador debe colocarse contra una pared con una distancia libre de más de 10 cm para facilitar la disipación del calor.




Precauciones antes de la instalación:

Antes de la instalación o ajuste de los accesorios, debe asegurarse de que el refrigerador esté desconectado de la alimentación.

Se deben tomar precauciones para evitar que la caída del asa cause cualquier lesión personal.

2.2 Pies de nivelación

Diagrama esquemático del nivelado de los pies

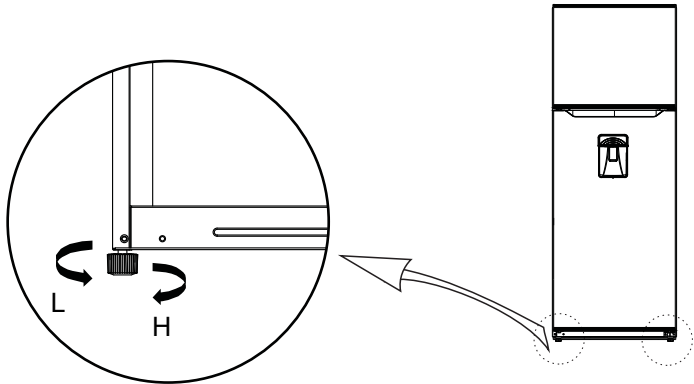

(La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)

Procedimientos de ajuste:

- a. Gire los pies en sentido horario para subir el refrigerador;
- b. Gire los pies en sentido antihorario para bajar el refrigerador;
- c. Ajuste los pies derecho e izquierdo basándose en los procedimientos que aparecen arriba para alcanzar el nivel horizontal.



2.3 Cambio de puerta derecha-izquierda (Opcional)

List of tools to be provided by the user			
	Llave Allen Destornillador de cruz		Destornillador de cuchilla fina de cabeza plana
	5/16\" toma y trinquete		Cinta adhesiva

Piezas a usar para dar la vuelta a la puerta			
SN	piezas	Cantidad	Notas
1	Bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
2	Cubierta de la bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
3	Manguito del eje de la bisagra superior	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
4	Tomillo de la bisagra superior	3	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
5	Cubierta del agujero	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
6	Tomillo de la bisagra intermedia	2	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
7	Bisagra intermedia	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
8	Tapón del agujero	2	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
9	Tomillo de la viga intermedia	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
10	Tapa roscada de la viga intermedia	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
11	Pie ajustable	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
12	Tomillo de la bisagra inferior	3	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
13	Conjunto de la bisagra inferior	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
14	Tomillo de la cubierta del extremo inferior de la puerta del congelador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
15	Bloque limitador del extremo de la cubierta inferior de la puerta del congelador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
16	Tomillo de la cubierta del extremo inferior de la puerta del refrigerador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
17	Bloque limitador del extremo de la cubierta inferior de la puerta del refrigerador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
18	Tomillo del extremo de la cubierta superior de la puerta del refrigerador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
19	Bloque limitador del extremo de la cubierta inferior de la puerta del refrigerador	1	Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.
20	Paquete de accesorios	4	Bisagra superior izquierda, cubierta de la bisagra superior izquierda, autobloqueo de la puerta, cubierta decorativa izquierda
21	Autobloqueo de la puerta derecha	1	Preinstalado en el refrigerador; se retira y se conserva al cambiar la puerta.


- 1) Apague este aparato antes de realizar esta operación.
- 2) Retire la cubierta de la bisagra y el tornillo de la parte superior derecha de la caja, así como la bisagra superior y la cubierta del agujero del lado izquierdo.

Cubierta del agujero

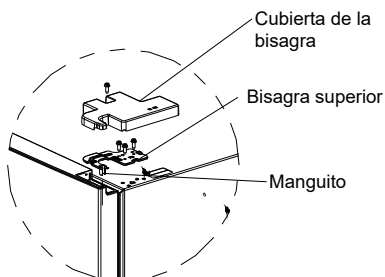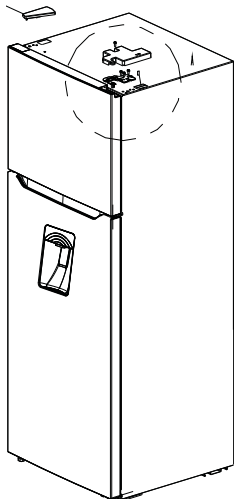


- 3) Desenrosque el tornillo de la bisagra, retire la bisagra intermedia y el manguito del eje superior, aparte las dos cubiertas de los agujeros de la bisagra (clavijas) en la bisagra intermedia y retire el cuerpo de la puerta de la cámara frigorífica hacia arriba.

Clavijas

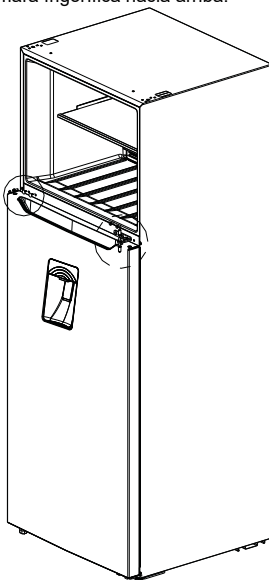


Tornillo Manguito




Bisagra intermedia


- 4) Instale el eje de la bisagra y el manguito del eje en el agujero izquierdo de la bisagra inferior, y luego la bisagra inferior en la esquina izquierda del refrigerador. Luego ajuste el pie A según la posición que se muestra en la figura y finalmente ajuste el pie B en la esquina inferior derecha del refrigerador.

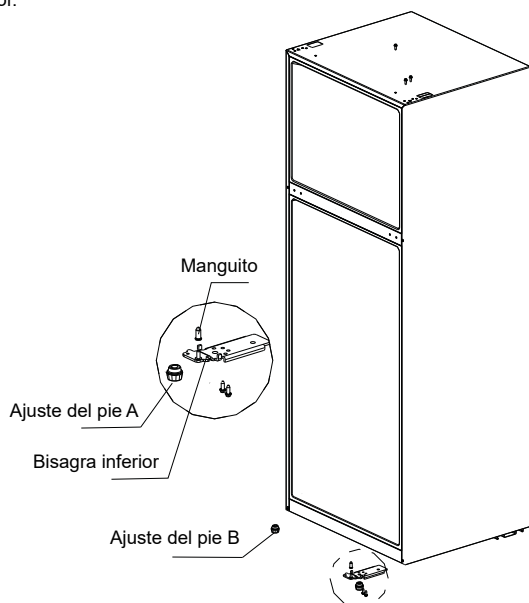


Después de finalizar el montaje.

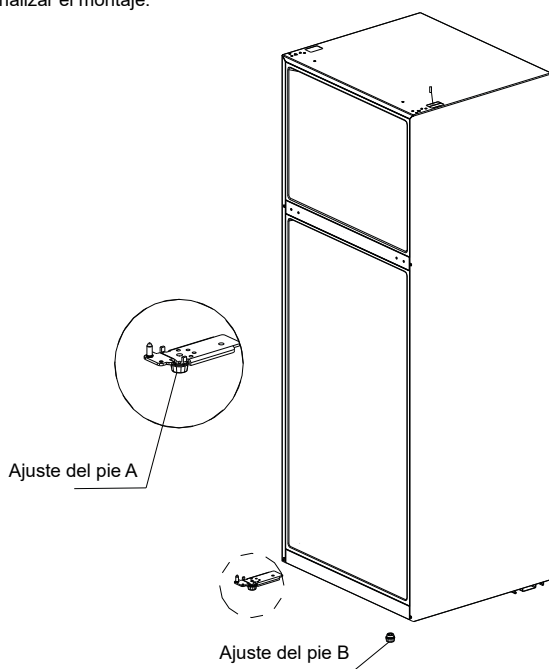


- 5) Desmonte el tope de la puerta de los dos cuerpos de la puerta y los tornillos de autobloqueo de la puerta derecha. Luego saque el autobloqueo de la puerta izquierda de la bolsa de accesorios e instálelo en la esquina inferior izquierda del cuerpo de la puerta junto con el tope de la puerta. Saque el bloque de soporte inferior del cuerpo de la puerta de la cámara frigorífica e instálelo en la esquina inferior izquierda. Finalmente saque el tapón del agujero y el manguito del eje para la puerta de la cámara frigorífica y ajuste las posiciones. Luego instálelos en el cuerpo de la puerta. Saque la cubierta decorativa derecha de la puerta de la cámara frigorífica y saque la cubierta decorativa izquierda de la bolsa de accesorios e instálela.

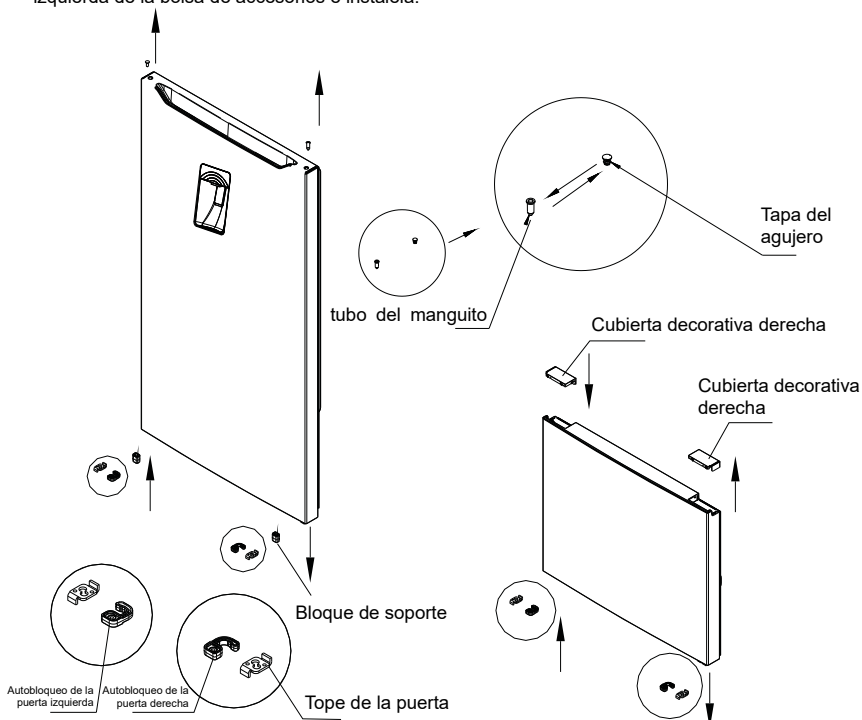


- 6) Instale la puerta de la cámara frigorífica en la bisagra inferior, la bisagra intermedia en el lado izquierdo del refrigerador y ajuste los tornillos. Coloque bien el manguito del eje. Instale la clavija en el agujero de la viga intermedia en el otro extremo.

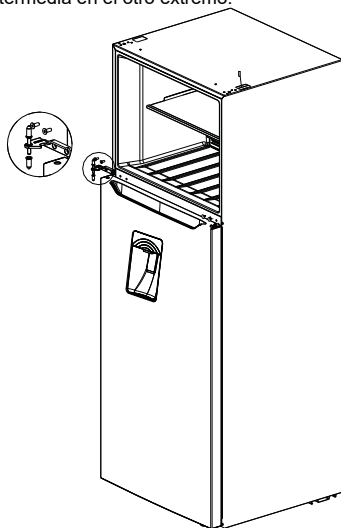

- 7) Instale la puerta del congelador en la bisagra intermedia, saque la bisagra superior izquierda y la cubierta para la bisagra superior izquierda de la bolsa de accesorios. Instale la bisagra izquierda y ajuste los tornillos. Instale la cubierta para la bisagra superior izquierda y ajuste el tornillo. Instale el sensor derecho en la cubierta del agujero original izquierdo y luego fije la cubierta del agujero en la caja derecha.

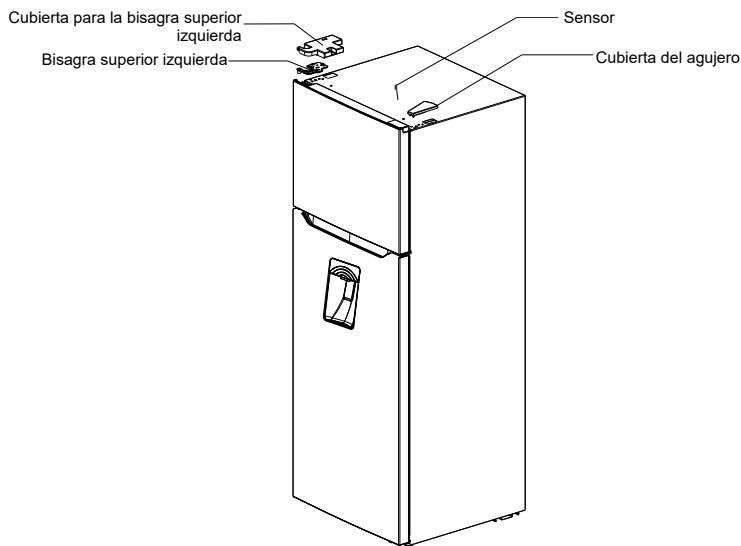

- 8) Después de finalizar la instalación

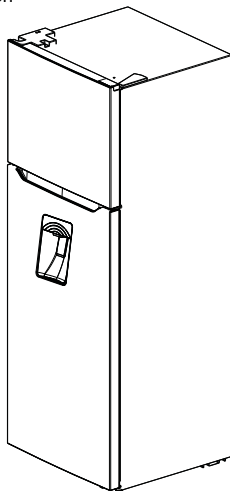


(La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)


2.4 Cambio de luz

Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

2.5 Inicio

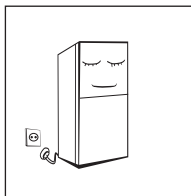

- Antes del primer inicio, mantenga el refrigerador desconectado durante dos horas antes de conectarlo a la alimentación.
- Antes de colocar cualquier alimento fresco o congelado, el refrigerador debe haber estado funcionando durante 2-3 horas, o más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

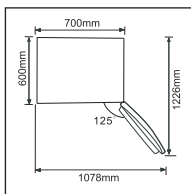


- Deje espacio suficiente para una apertura conveniente de puerta y cajones o según la declaración del distribuidor.

2.6 Consejos de ahorro de energía

- El aparato debe colocarse en la zona más fresca de la sala, alejado del calor que produzcan aparatos o conductos de calefacción y alejado de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. Sobrecargar el aparato fuerza al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto disminuye la acumulación de hielo dentro del aparato.
- La cesta de almacenamiento del aparato no debe revestirse de papel de aluminio, papel de cera o toallitas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, haciendo que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de la puerta y búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como necesite de una vez y cierre la puerta a la mayor brevedad posible.

3 Estructura y funciones

3.1 Componentes clave

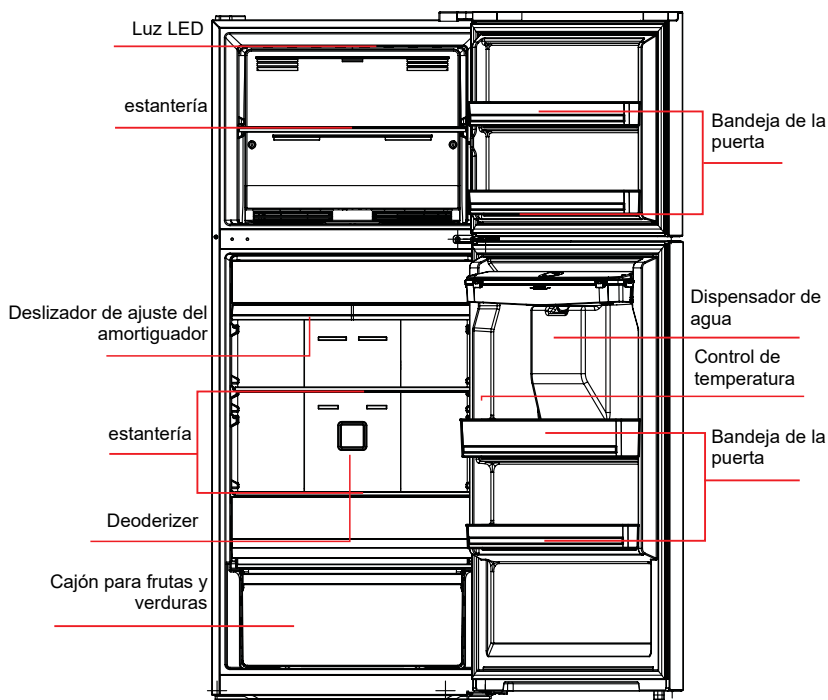

(La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)


Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es apta para el almacenamiento de una amplia variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos consumidos a corto plazo.
- No se deben colocar alimentos cocinados en la cámara del congelador hasta que no estén refrigerados a temperatura ambiente.
- Se recomienda que los alimentos se sellen antes de ponerlos en el congelador.
- Se pueden ajustar las estanterías puede ajustarse arriba o abajo para disponer de una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y facilidad de uso.

Cámara de congelación

- La cámara de congelación de baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se usa principalmente para guardar alimentos congelados y hacer hielo.
 - La cámara de congelación es apta para guardar carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no van a consumirse a corto plazo.
 - Los trozos de carne deben dividirse preferentemente en trozo pequeños **para que se congelen rápidamente y sean fáciles de coger.**
- Tenga en cuenta que los alimentos deben consumirse dentro de su fecha de caducidad.

3.2 Funciones

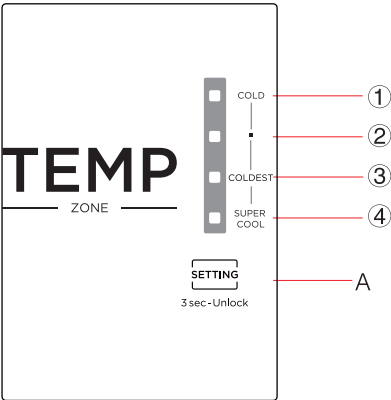

(La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)


- 1) Teclas
- A. Tecla de ajuste (Botón de ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador)
- 2) Pantalla
- ① configuración 1: COLD
- ② configuración 2: ■
- ③ configuración 3: COLDEST
- ④ configuración 4: SUPER COOL

3) Pantalla


Al encender el refrigerador por primera vez, la pantalla brilla por completo durante 3 segundos, y luego el refrigerador funciona según la configuración 3. En caso de fallo, el LED correspondiente parpadea. En caso de que no haya fallos, muestra el ajuste de temperatura actual del refrigerador.

Código de fallo	Descripción del fallo
Indicador configuración 4 y configuración 3	Sensor de temperatura del refrigerador
Indicador configuración 4 y configuración 2	Sensor de descongelación del congelador
Indicador configuración 4 y configuración 1	Sensor de temperatura ambiente

- 4) Configuración de temperatura
- Cada vez que se pulsa el botón de ajuste de temperatura A, el ajuste de temperatura cambia una vez. Una vez que se ha completado el ajuste de la temperatura, el refrigerador funcionará conforme al valor establecido después de 15 segundos.
- La regulación de cambio es:



- 5) Bloqueo/desbloqueo
- Cuando el panel de control de la temperatura está en estado de bloqueo, se necesita una pulsación larga de la tecla de configuración de la temperatura durante 3 segundos para desbloquear el panel. Todos los leds parpadearán durante 2 segundos cuando se desbloquee el panel. Cuando el panel de control de temperatura está en estado de desbloqueo, si no hay ninguna operación en el panel de control durante 15 segundos, entrará en estado de bloqueo automáticamente.
- 6) Deslizador de ajuste del amortiguador

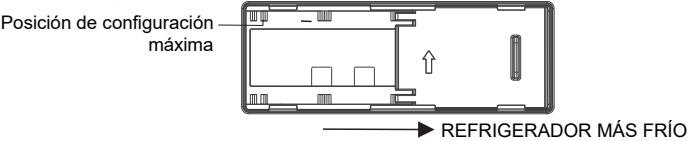

La posición inicial del deslizador de ajuste del amortiguador está en el extremo derecho. Se recomienda mantenerlo en esa posición. Si se desplaza hacia la izquierda, la temperatura del refrigerador aumentará. Para un mejor uso del refrigerador, se recomienda mover el deslizador del amortiguador de aire manual a la posición derecha.

4 Mantenimiento y cuidados del aparato

4.1 Limpieza general


- El polvo detrás del refrigerador y del suelo debe limpiarse rápidamente para mejorar el efecto de refrigeración y el ahorro energético.
- Compruebe regularmente la cesta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la cesta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar los malos olores.
- Apague la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estanterías, cajones, etc.
- Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato sódico y un cuarto de agua caliente. Posteriormente aclárelo con agua y séquelo. Tras la limpieza, abra la puerta y déjelo secar de forma natural antes de encender la alimentación.
- Para aquellas áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacios, esquinas y paredes estrechas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinarlo con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para asegurarse de que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.
- No use jabón, detergente, polvo para fregar, limpiadores en spray, etc., ya que estos pueden causar malos olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.
- Limpie el botellero, estanterías y cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o séquelo de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc. y después séquelo.
- No use cepillos duros, estropajos de acero, estropajos de alambre, productos abrasivos (como pasta de dientes) disolventes orgánicos (como acetona, alcohol, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No lo aclare directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o que afecte al aislamiento eléctrico tras la inmersión.



Desenchufe el refrigerador para la descongelación y la limpieza.


4.2 Limpieza de la estantería de cristal

- Retire el cajón sobre la estantería de cristal;
- Levante la parte delantera del estante de vidrio y, a continuación, extráigala;
- Retire la estantería de cristal y límpiela si es necesario;
- La operación inversa es para la instalación de la estantería de cristal.

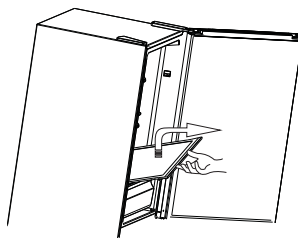


4.3 Uso del dispensador de agua


①

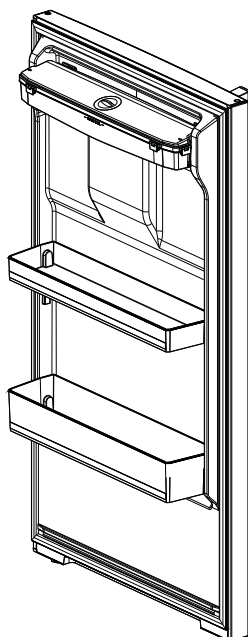

Cubierta de la entrada de agua



Cubierta del tanque de agua




Tanque de agua



Válvula de agua

②

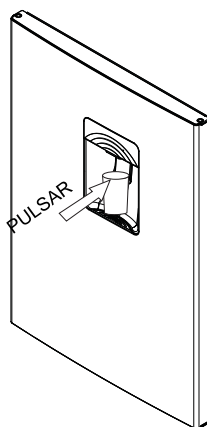

(La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)

- 1) Primero abra la cubierta de la entrada de agua, llene con agua potable hasta la marca "MAX" como cantidad máxima de agua.
- 2) Utilice el vaso para pulsar el gatillo hacia el interior, el agua saldrá; cuando el gatillo vuelva a la posición original, el agua se detendrá.
- 3) El dispensador de agua solo puede utilizarse para agua pura; no es adecuado para bebidas o zumos de frutas. Consejos: No retire el depósito de agua de la puerta directamente para el llenado de agua.

4.4 Descongelación

- El refrigerador está fabricado basándose en el principio de refrigeración de aire y así tiene una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

4.5 Sin funcionamiento

- Fallo de alimentación: En caso de un fallo de alimentación, incluso en verano, los alimentos en el interior del aparato pueden mantenerse durante varias horas; durante un fallo de alimentación, se debe reducir las veces que se abre la puerta y no se deben colocar más alimentos frescos en el aparato.
- Ausencia de uso prolongada: El aparato debe desenchufarse y después limpiarse; posteriormente, las puertas se dejan abiertas para evitar los malos olores.
- Traslado: Antes de mover el refrigerador, extraiga todos los objetos al exterior, fije las partes de cristal, el soporte de las verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta y apriete los pies de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta. Durante el traslado, no se debe colocar el aparato al revés u horizontalmente o hacer que vibre; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.



EL aparato debe funcionar de forma continua una vez que se enciende. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; el caso contrario, se puede ver alterada su vida útil

5 Problemas y soluciones

Puede intentar resolver estos simples problemas por usted mismo. Si no pueden resolverse, póngase en contacto con el departamento de postventa.

Fallo en el funcionamiento	Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos. Compruebe si la tensión es demasiado baja. Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales.
Mal olor	Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor. Compruebe si hay alimentos podridos. Limpie el interior del refrigerador.
Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor.	Es normal el funcionamiento prolongado del refrigerador en verano cuando la temperatura ambiente es alta. No se recomienda tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo. Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato. Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende.	Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños.
No se pueden cerrar debidamente las puertas.	La puerta está atascada por los envases de alimentos. El refrigerador está inclinado.
Ruido alto	Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable. Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.
El sello de la puerta no está estanco.	Retire materiales extraños del sello de la puerta. Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).
La bandeja de agua se desborda.	Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación. Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa caliente	Disipación del calor del condensador integrado a través de la carcasa lo que es normal. Cuando en el hogar hace mucho calor debido a una alta temperatura ambiente y al almacenamiento de demasiados alimentos, se recomienda ofrecer una buena ventilación para facilitar la disipación del calor.
Condensación de la superficie	La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal. Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.



GARANTIA

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. No están incluidos en esta Garantía: Lámparas quemadas, fusibles quemados, cristales, plásticos y demás accesorios del gabinetereclamados después del primer uso.

La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOS (2) AÑOS.

Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, **como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.**

Durante el período de garantía, **JAMES S.A.** se compromete a reparar o sustituir sin cargos piezas defectuosas **garantizadas**, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario).

Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran ocasionarse durante el transporte del aparato.

También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la República.

Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará **RESPALDADA** por **JAMES S.A.** mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este producto sin previo aviso.

JAMES S.A.

Fraternidad 3948

Tel.: 2309 6631*

C.P. 11900 / Montevideo – Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Página web: www.james.com.uy E-mail: jamespar@james.com.py

JAMES PARAGUAY S.A.

Benigno Ferreira 6655

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail service: service@james.com.py

