

MANUAL DE USUARIO

Extractor de Jugo



Modelo EJJ05 (NEGRO)



Lea el manual detenidamente antes de utilizar su unidad.
Guárdalo para futuras referencias.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	1
NOMBRE DE PIEZAS.....	3
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.....	3
INSTRUCCIONES DE USO.....	4
RECETAS.....	8
ANÁLISIS Y MANEJO DE ANOMALÍAS.....	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	9
DIAGRAMA DE CIRCUITO PRINCIPAL.....	11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar el riesgo de lesiones graves al usar su exprimidor de jugo, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL EXPRIMIDOR DE JUGO

1. Existe una posible lesión por mal uso. Manéjelo con cuidado.
2. Desconecte siempre el aparato del suministro si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
3. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
6. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el exprimidor, ya que puede salir despedido del aparato debido a una vaporización repentina.
7. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
8. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos.

- Casas rurales.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Ambientes tipo Cama y Desayuno.

9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

10. Este aparato cumple con el Reglamento CE 1935/2004 sobre materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

Precaución:

Asegúrese de que el exprimidor esté apagado antes de funcionar.


Precaución:

El incumplimiento de cualquiera de las advertencias y las instrucciones importantes para un uso seguro es un mal uso de su exprimidor de jugo que puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

Sistema de Seguridad

Para garantizar una larga vida útil de su exprimidor, no trabaje de forma continua durante 5 minutos; Si su exprimidor funciona durante más de 5 minutos, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante 10 minutos.

NOMBRE DE PIEZAS

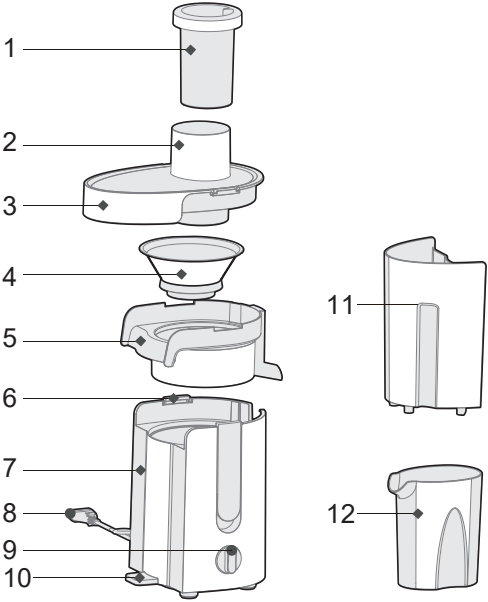









No.	Descripción
1	Empujador
2	Tubo de alimentación
3	Cubierta de la tapa
4	Ensamble de tamiz
5	Ensamble de tazón de jugo
6	Manija
7	Carcasa
8	Cable de alimentación
9	Perilla de interruptor
10	Base de la carcasa
11	Recolector de pulpa
12	Tazón de jugo

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO




Nombre del producto	No. de Modelo	Voltaje nominal	Frecuencia nominal	Potencia nominal
EXTRACTOR DE JUGO	EJJ05 (NEGRO)	220-240V~	50-60Hz	400W

INSTRUCCIONES DE USO





Utilice su exprimidor de jugo

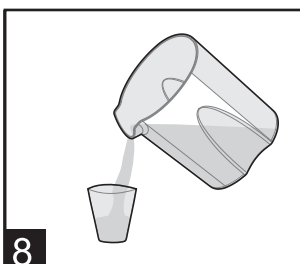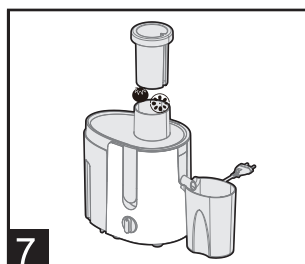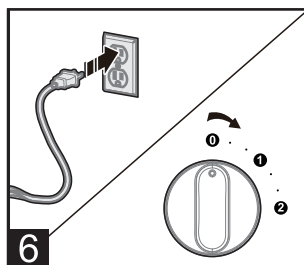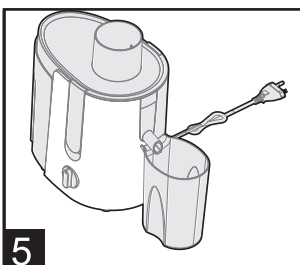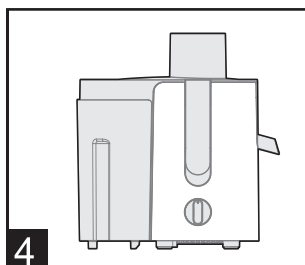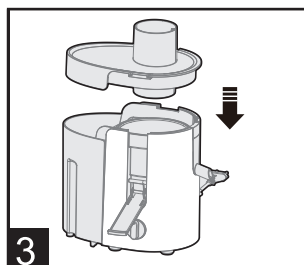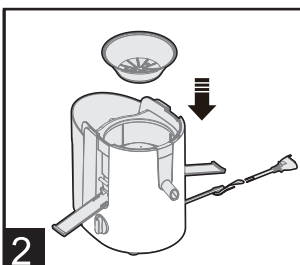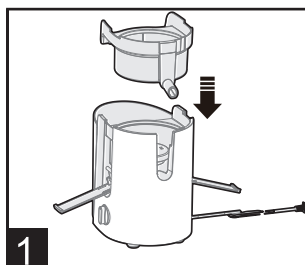

Desmante su exprimidor de jugo

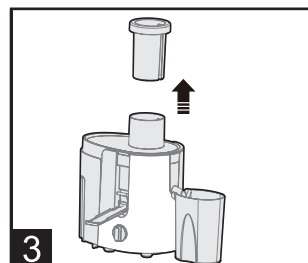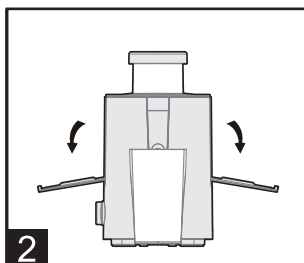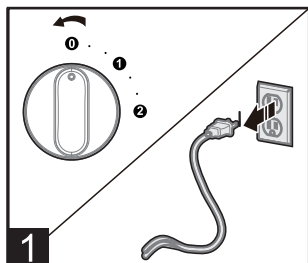

INSTRUCCIONES DE USO

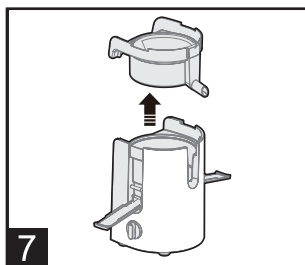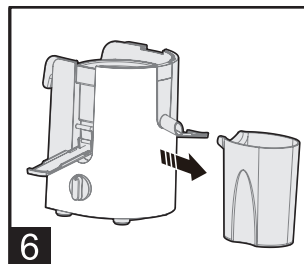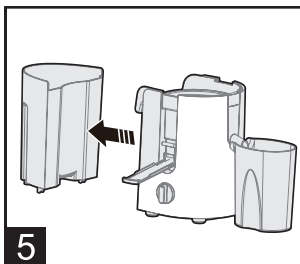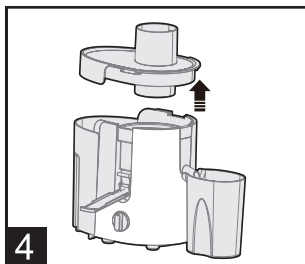

Nota

- El ensamble del tazón de jugo y el ensamble del tamiz deben separarse juntos de la carcasa.

Puede sostener la carcasa con una mano y la otra mano sosteniendo el conjunto del tazón de jugo. Empuje hacia arriba y verá las dos partes retiradas de la carcasa.

Antes del primer uso

Limpie a fondo las partes que entran en contacto con los alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez (consulte el capítulo Limpieza y almacenamiento).

Tip

Compruebe siempre el ensamble del tamiz antes de su uso. Si detecta grietas o daños, no utilice el aparato.

- Asegúrese de que la manija a cada lado de la tapa esté bloqueada en su posición.
- Para mantener su jugo fresco por más tiempo, cubra la jarra después de exprimirlo.

Exprimidor

Antes de comenzar, asegúrese de ensamblar de acuerdo con "Use su exprimidor de jugo". Puede utilizar el exprimidor para jugos de frutas y verduras.

INSTRUCCIONES DE USO

Tip

- No utilice el exprimidor durante más de 60 segundos seguidos cuando exprima cargas pesadas y deje que se enfríe lo suficiente después.
- Gire la perilla del interruptor al ajuste 1 (velocidad baja) o 2 (velocidad normal).
- La velocidad 1 es especialmente adecuada para frutas y verduras blandas como sandías, uvas, tomates y pepinos.
- La velocidad 2 es adecuada para todos los demás tipos de frutas y verduras, como manzanas, zanahorias y remolachas.

Nota

- No ejerza demasiada presión sobre el empujador, ya que esto podría afectar la calidad del resultado final. Incluso podría hacer que el filtro se detenga.
- Nunca inserte los dedos ni ningún objeto en el tubo de alimentación.
- Si el recipiente de pulpa se llena durante el uso, apague el aparato, retire con cuidado el recipiente de pulpa y vacíelo.
- Vuelva a montar el depósito de pulpa vacío antes de continuar haciendo jugo.
- Una vez que haya procesado todos los ingredientes y se haya detenido el flujo de jugo, vierta el jugo de la jarra en el vaso.

Vacíe el recipiente de pulpa

Nota

- Cuando el depósito de pulpa integrado ha alcanzado su capacidad máxima, la pulpa termina en el colector de jugo, la tapa y el jugo.

Si el depósito de pulpa integrado se llena en exceso, el aparato se bloquea. Cuando esto ocurra, apague el aparato y retire la pulpa del depósito de pulpa integrado.

INSTRUCCIONES DE USO

Nota

- La cubierta de la tapa le ayuda a ver cuándo el depósito de pulpa integrado está lleno y debe vaciarse. Debido a que la cubierta de la tapa puede bloquearse antes de que se alcance la capacidad máxima del recipiente, también verifique la indicación de nivel en la jarra de jugo. Es más probable que la tapa se bloquee cuando exprime ingredientes duros, como zanahorias o remolachas.

FÓRMULA

Ajuste de velocidad	Comida	Cantidad	Tiempo
1	Zanahorias	2000g	100 segundos
2	Uvas	1000g	90 segundos

Tip

- Para extraer la máxima cantidad de jugo, siempre presione el pulsador lentamente hacia abajo.
- Utilice frutas y verduras frescas, ya que contienen más jugo. Las piñas, remolachas, tallos de apio, manzanas, pepinos, zanahorias, espinacas, melones, tomates, naranjas y uvas son especialmente adecuados para procesar en el exprimidor.
- El exprimidor no es adecuado para procesar frutas o verduras muy duras y / o fibrosas o con almidón como la caña de azúcar.
- Hojas y tallos de hojas de p. Ej. la lechuga también se puede procesar en el exprimidor.
- Quite las pepas de cerezas, ciruelas, melocotones, etc. No es necesario quitar el corazón o las semillas de frutas como melones, manzanas y uvas.
- Cuando utilice el exprimidor, no es necesario que retire las cáscaras finas o la piel.
- Solo quite las cáscaras gruesas que no comería, p. Ej. los de naranjas, piñas, kiwis, melones y remolachas crudas.
- Cuando prepares jugo de manzana, ten en cuenta que el grosor del jugo de manzana depende del tipo de manzana que uses. Cuanto más jugosa es la manzana, más delgado es el jugo. Elija un tipo de manzana que produzca el tipo de jugo que prefiere.
- Si desea procesar frutas cítricas con el exprimidor, retire la cáscara y la médula blanca. La médula blanca le da al jugo un sabor amargo.
- Las frutas que contienen almidón, como plátanos, papayas, aguacates, higos y mangos, no son aptas para procesar en el exprimidor. Use un procesador de alimentos, licuadora o batidora de mano para procesar estas frutas.

RECETAS

Tip

- Beba el jugo inmediatamente después de haberlo extraído. Si se expone al aire durante algún tiempo, el jugo pierde su sabor y valor nutricional.
- El jugo de manzana se vuelve marrón muy rápidamente. Para ralentizar este proceso, agregue unas gotas de jugo de limón.
- Cuando sirva bebidas frías, agregue unos cubitos de hielo.

ANÁLISIS Y MANEJO DE ANOMALÍAS

Manejo de Anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc., debe cortar inmediatamente la alimentación y dejar de usarlo.
2. Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición correcta y si los accesorios están instalados en su lugar.
3. Si el producto aún no puede funcionar después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte al centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis y Eliminación de Fallas

Componente de falla	Fenómeno	Procedimiento de análisis	Métodos de procesamiento e ilustraciones relevantes.
Motor	Voz anormal del motor	El embrague del bloque del motor con el conjunto del cabezal cortador está suelto.	El embrague, el plato de cuchillos para fijar en su lugar.
		La instalación de la junta de goma de la base no llega a la posición designada.	Almohadilla de gel de sílice de montaje correcto.
		El conjunto del motor interno.	Almohadillas del asiento del motor, fusibles instalados correctamente.
	El motor no gira	Exprime demasiada comida, el motor se atasca.	Operación adecuada de acuerdo con las instrucciones.
		Daños en los componentes del interruptor giratorio.	Reemplace el interruptor de perilla.
		Para detectar el cableado interno es correcto o incorrecto.	Abra la cubierta inferior y verifique el cableado interno.
		El contacto del diodo y del interruptor giratorio no es deseable.	Verifique si el diodo y el interruptor giratorio son buenos contactos
		Daño del motor.	Reemplace el motor.
		El cable de alimentación está dañado.	Reemplace el cable de alimentación

		El micro interruptor está dañado.	Cambie el micro interruptor.
		Cubo de escoria lleno de restos de comida.	Limpie el barril de escoria

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Advertencia:

No utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el aparato.

Tip

El aparato es más fácil de limpiar si lo hace inmediatamente después de su uso.

Advertencia:

No sumerja nunca la unidad de vivienda en agua o cualquier otro líquido, ni la enjuague bajo el grifo.

Exprimidor

1. Apague el aparato, retire el enchufe de la toma de pared y espere hasta que el filtro deje de girar.
2. Remueva las partes desmontables de la unidad de vivienda.
3. Limpie estas piezas con un cepillo de limpieza en agua caliente con un poco de detergente y enjuagarlas bajo el grifo.
4. Limpie la carcasa con un paño húmedo.

Nota

Utilice un cepillo suave para limpiar el ensamble del tamiz.

También puede limpiar todas las partes de la carcasa con el lavavajillas.

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.


Características técnicas Argentina:

220-240V~ , 50-60Hz, 400W, Clase II

Mantenimiento

Guarde el cable de alimentación en la instalación de almacenamiento de cables enrollando la base de la base de la carcasa.

DIAGRAMA DE CIRCUITO PRINCIPAL

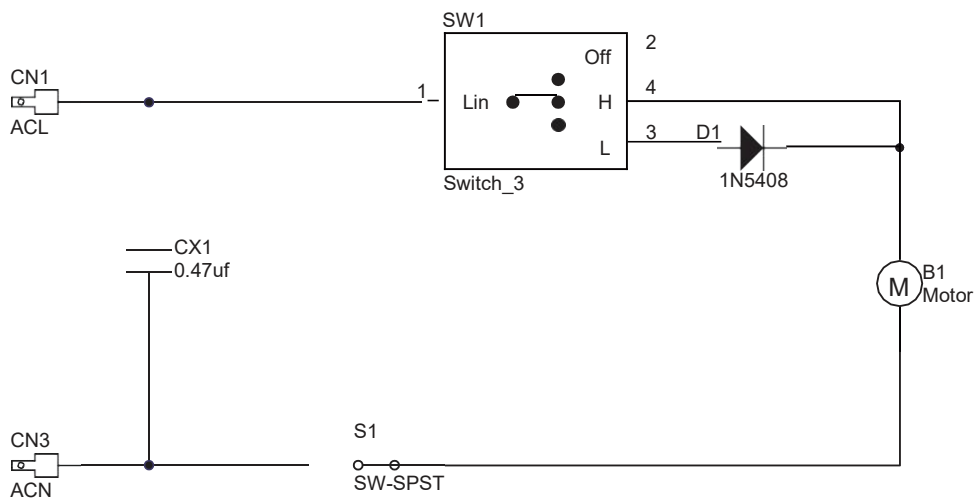

Fecha:

Factura No.:

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250)

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo **defecto de fabricación**.

- La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto.
- Quedan **excluidos** de Garantía los daños producidos por **mal trato, uso indebido, o uso NO doméstico**.
- Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.
- También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros.
- JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.
- Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se entrega junto con la unidad.
- Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará **Respaldada** por **JAMES S.A.** mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
- El prestador de la garantía es "Service JAMES S.A.", sito en la calle **Fraternidad No. 3948** de la ciudad de Montevideo, **teléfono 23096066**, correo electrónico **service@james.com.uy**; o en la ciudad de Maldonado, calle **Solís No. 818** **teléfono 42229897**, correo electrónico **servicemaldonado@james.com.uy**.
- El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del presente certificado.

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de Consumo.

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.